持込修理

東芝FM/AMラジオレコーダー保証書

形名	TY-RPR1	
★お客様	お名前	ふりがな 様
	ご住所	〒□□□-□□□□
	電話	市外 市内 番号 呼
保証期間	本体	1年 ★お買い上げ日 年 月 日から
★ご販売店	住所・店名 電話	

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

東芝エルイートレーディング株式会社
〒110-0015 東京都台東区東上野２－２１－１０（東芝上野ビル）

Sample

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束するものです。
保証期間中に故障が発生したときは、本書と商品をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
★印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。
また本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。

1. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
   - （イ）誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故障、損傷。
   - （ロ）お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、損傷。
   - （ハ）火災、天災地変（地震、風水害、落雷など）、塩害、ガス害、異常電圧で生じた故障、損傷。
   - （ニ）本書のご提示がない場合。
   - （ホ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書き換えられた場合。
   - （ヘ）一般家庭用以外（たとえば業務用など）に使用された場合の故障、損傷。
2. 出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。
3. 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせていただきます。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
   This warranty is valid only in Japan.
5. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
6. ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、東芝エルイートレーディングサポートセンターへご相談ください。

東芝エルイートレーディングサポートセンター

フリーダイヤル **0120-28-0488**
受付時間：365日 9:00～20:00
携帯電話・IP電話など
050-3786-0488（通信料：有料）
FAX
03-3258-0470（通信料：有料）

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

・保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
・修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させますので、ご了承ください。

東芝エルイートレーディング株式会社
〒110−0015 東京都台東区東上野2−21−10(東芝上野ビル)

TOSHIBA
Leading Innovation >>>

東芝FM/AMラジオレコーダー
取扱説明書

形 名
TY-RPR1

お買い上げいただきありがとうございます。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前に**この「取扱説明書」をよくお読みになり十分に理解してください。**
- お読みになったあとは、必要なときすぐに取り出せるように大切に保管してください。

保証書付
- 保証書はこの取扱説明書の裏表紙についていますので、お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。

日本国内専用
Use only in Japan

目　次

ご使用前に

安全上のご注意 …… 4
付属品 …… 8
本機の特長 …… 8
各部のなまえ …… 9

準　備

準備する …… 12
SDカードを取り外す／取り付ける …… 12
電池の入れかた …… 14
日時を設定する …… 15
現在いる地域を設定する …… 16
誤動作を防ぐホールド機能（ボタンにロックをかける） …… 17
お好みに合わせてイヤーピースを交換する …… 18

聞　く

ラジオを聞く …… 19
FM/AM放送を受信する …… 19
周波数を選んで聞く …… 20
お好み選局ボタンに放送局を登録する …… 21
よりよい受信をするために …… 22
タイマー機能を使う …… 23
目覚ましタイマーを設定する …… 23
アラームタイマーを設定する …… 24
スリープタイマーを設定する …… 25
時刻補正を設定する …… 26
液晶表示部のバックライトを設定する …… 27

録音する

ラジオを録音する …… 28
受信中のラジオを録音する …… 28
ラジオを予約して録音する …… 30
予約内容を確認・変更・削除する …… 33
音声を録音する（ボイス録音） …… 34
音声を録音する …… 34
いろいろな録音設定 …… 36
録音時の音質を選択する …… 36
録音時の感度を選択する …… 37
インデックスを設定する …… 38
インデックスを消去する …… 39

再生する

録音したラジオを再生する …… 40
直近に録音したラジオ放送を再生する …… 40
再生リストを更新する …… 41
録音リストから選んでラジオ放送を再生する …… 42
録音した音声（ボイス音声）を再生する …… 43
直近に録音した音声を再生する …… 43
録音リストから選んで音声を再生する …… 44
パソコンなどで記録した音楽ファイルを再生する …… 45
パソコンなどで記録した音楽ファイルを再生する …… 45
その他の再生 …… 46
前回聞いた内容の続きを再生する …… 46
A-B区間を繰り返し再生する（リピート再生） …… 46
リピート再生する（1件リピート/全件リピート） …… 47
いろいろな設定 …… 48
録音したファイルを消去する …… 48
A-Bリピート再生の回数を設定する …… 49

使いこなす

その他の機能 …… 50
SDカードを初期化する …… 50
設定を初期化する …… 51
メモリーの使用状況を確認する …… 52

こんなときには

お手入れのしかた …… 53
本体のお手入れ …… 53
故障かな？と思ったとき …… 54
仕　様 …… 55
放送局名一覧 …… 57
保証とアフターサービス …… 67
東芝FM/AMラジオレコーダー保証書 …… 裏表紙

安全上のご注意　必ずお守りください

● お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための安全に関する重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明

警告	「死亡または重傷を負う可能性がある内容」を示します。
注意	「軽傷を負うことや、家屋・家財などの損害が発生する可能性がある内容」を示します。

図記号の説明

（禁止）	中の絵と近くの文で、してはいけないこと（禁止）を示します。
（指示）	中の絵と近くの文で、しなければならないこと（指示）を示します。

ご使用について

警告

禁 止

- ● **本機をふりまわさない**
- ● **分解・修理・改造はしない**
- ● **異物を入れない**

火災・感電・事故の原因となります。

- ● **自転車やバイク、自動車などの運転中は、イヤホンで使用しない**

周囲の音が聞こえにくくなり、交通事故の原因となります。

注意

指 示

- ● **歩行中に使用する場合は、外部の音が十分聞き取れるまで音量を下げる**

交通事故の原因となります。

禁 止

- ● **花瓶など液体の入ったものを本機の上に置かない**
- ● **本機を踏んだり、上に重いものを置いたりしない**
- ● **イヤホンの音量を上げすぎない**
- ● **長時間、音が歪んだ状態で使わない**

けが・故障・火災などの原因となります。

設置について

警告

禁 止

● **次のような場所には置かない、使用しない**

- 雨天時の屋外や浴室など、水がかかったり、湿気の多い場所
- 雨、きりなどが直接入り込む場所
- 火のそば、暖房機器のそばなどの高温になる場所
- 直射日光の当たる場所や窓を閉めきった自動車内（特に夏場）
- 調理場など油煙や湯気のあたる場所　• 振動の強い場所
- 腐食性ガス（亜硫酸ガス、硫化水素、塩素ガス、アンモニアなど）の発生する場所
- 極端に高温、低温、温度変化の激しい場所

本機の破損・火災・感電の原因となります。

電池について

警告

禁 止

- ● **指定以外の乾電池を使用しない**
- ● **新しい電池と使用した電池または種類の違う電池を混ぜて使用しない**

電池の性能の違いにより、発熱・液もれ・破裂などにより、火災・やけど・けがの原因となることがあります。

注意

指 示

● **電池を取り扱うときは、次のことを守る**

- 極性表示⊕と⊖の向きを正しく入れる
- 充電・加熱・分解・ショートしたり、火の中に入れない
- 表示されている「使用推奨期限」を過ぎた電池を使用しない
- 使い切ったときや、長期間使用しないときは、本体から電池を取り出す
- 水にぬらしたり、ぬれた手で触れない
- 直射日光の当たる場所や火の近くなどの熱源の近くに置かない

発熱・液もれ・破裂などにより、やけど・けがの原因となることがあります。もし、液に触れたときは、水でよく洗い流し医師に相談してください。器具についた場合は、液に直接触れないで拭き取ってください。

（つづく）

お願い

- 録音中や再生中に本機を電灯線や蛍光灯、携帯電話などに近付けると、ノイズが入ることがあります。本機を電灯線や蛍光灯、携帯電話から離してご使用ください。
- 録音中に本機が手に当たったり、こすったりすると、雑音が録音されることがあります。

免責事項について

- 地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故・お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用によって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

SDカードについて

■ SDカードの取り扱いについて

- 初期化は必ず本機で実施してください。パソコンなど本機以外の機器で初期化したSDカードは、本機での動作保証はいたしません。
- 録音／再生／初期化中は、SDカードを抜き差ししないでください。故障の原因となります。
- 対応仕様のSDカードであっても、すべてのSDカードで動作を保証するものではありません。
- すでにデータが書き込まれているSDカードを初期化するとデータが消去されます。
- SDカードへ録音する場合は、記録互換上まれに音飛びなどが生じる場合があります。これはSDカードの特性により発生するもので、本機の故障ではありません。お客様が記録された内容については、SDカードに正しく録音されているか確認してください。
- SDカードに録音する際の電池持続時間は、SDカードのメーカーや種類により異なります。
- 以下の場合、データが破壊されることがあります。
  - 書き込み中や読み込み中に、SDカードを抜いたり、本機の電源を切ったりした場合
  - 静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所で使用した場合
- お客様の記録したデータの破損（消滅）については、弊社は一切その責任を負いかねますのでご容赦ください。
- 大切なデータは、バックアップを取っておくことをおすすめします。
- 端子部には手や金属などを触れないでください。
- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりしないでください。
- 分解したり、改造したりしないでください。
- 水にぬらさないでください。
- 以下のような場所でのご使用はしないでください。
  - 使用条件範囲以外の場所（炎天下や夏場の窓を閉め切った車の中、直射日光のあたる場所、熱器具の近くなど）
  - 湿気の多い場所や腐食性のものがある場所
- ご使用の際は正しい挿入方向をご確認ください。

■ 使用できるSDカードについて

本機では、以下に示すSDカードがご利用できます。

SDカード	対応
microSD™カード（～ 2 GB）	○
microSDHC™カード（4 GB ～ 32 GB）	○

- SDカードのメーカーや種類により、正常に動作しない場合や処理速度が遅くなることがあります。
- microSDロゴ、およびmicroSDHCロゴはSD-3C、LLCの商標です。

（つづく）

付属品

- イヤホン×１
- イヤーピース（S・M[※1]・L）×１ペアー
- マイクロSDHCカード（8GB）×１（本機取付済み）
- 取扱説明書（本書）×１

※1：イヤーピースのMサイズはイヤホンに装着されています。

本機の特長

- 高感度、ポケットサイズのラジオです。
- FMステレオラジオとAMラジオを楽しめます。
- 地域設定による放送局のプリセット登録で、簡単に選局できます。
- お好きな放送局をFMとAMそれぞれ４局まで、お好み選局ボタンに登録できます。
- 便利なタイマー機能が付いています。
- 高級カナル式イヤホンを装備しています。
- 本体をポケットに入れたままでも、イヤホンのスライドボリュームで音量を調節できます。
- FM補完中継局の放送も受信可能です。
- AM/FMラジオ放送を録音できます。
- 最大20件までラジオの録音予約ができます。
- 会議・講演・ボイスメモなど、様々なシーンで音声を録音できます。
- 特定の区間をリピート再生できます。（A-Bリピート）
- マイクロSDスロットを搭載。マイクロSDカードに録音できます。

各部のなまえ

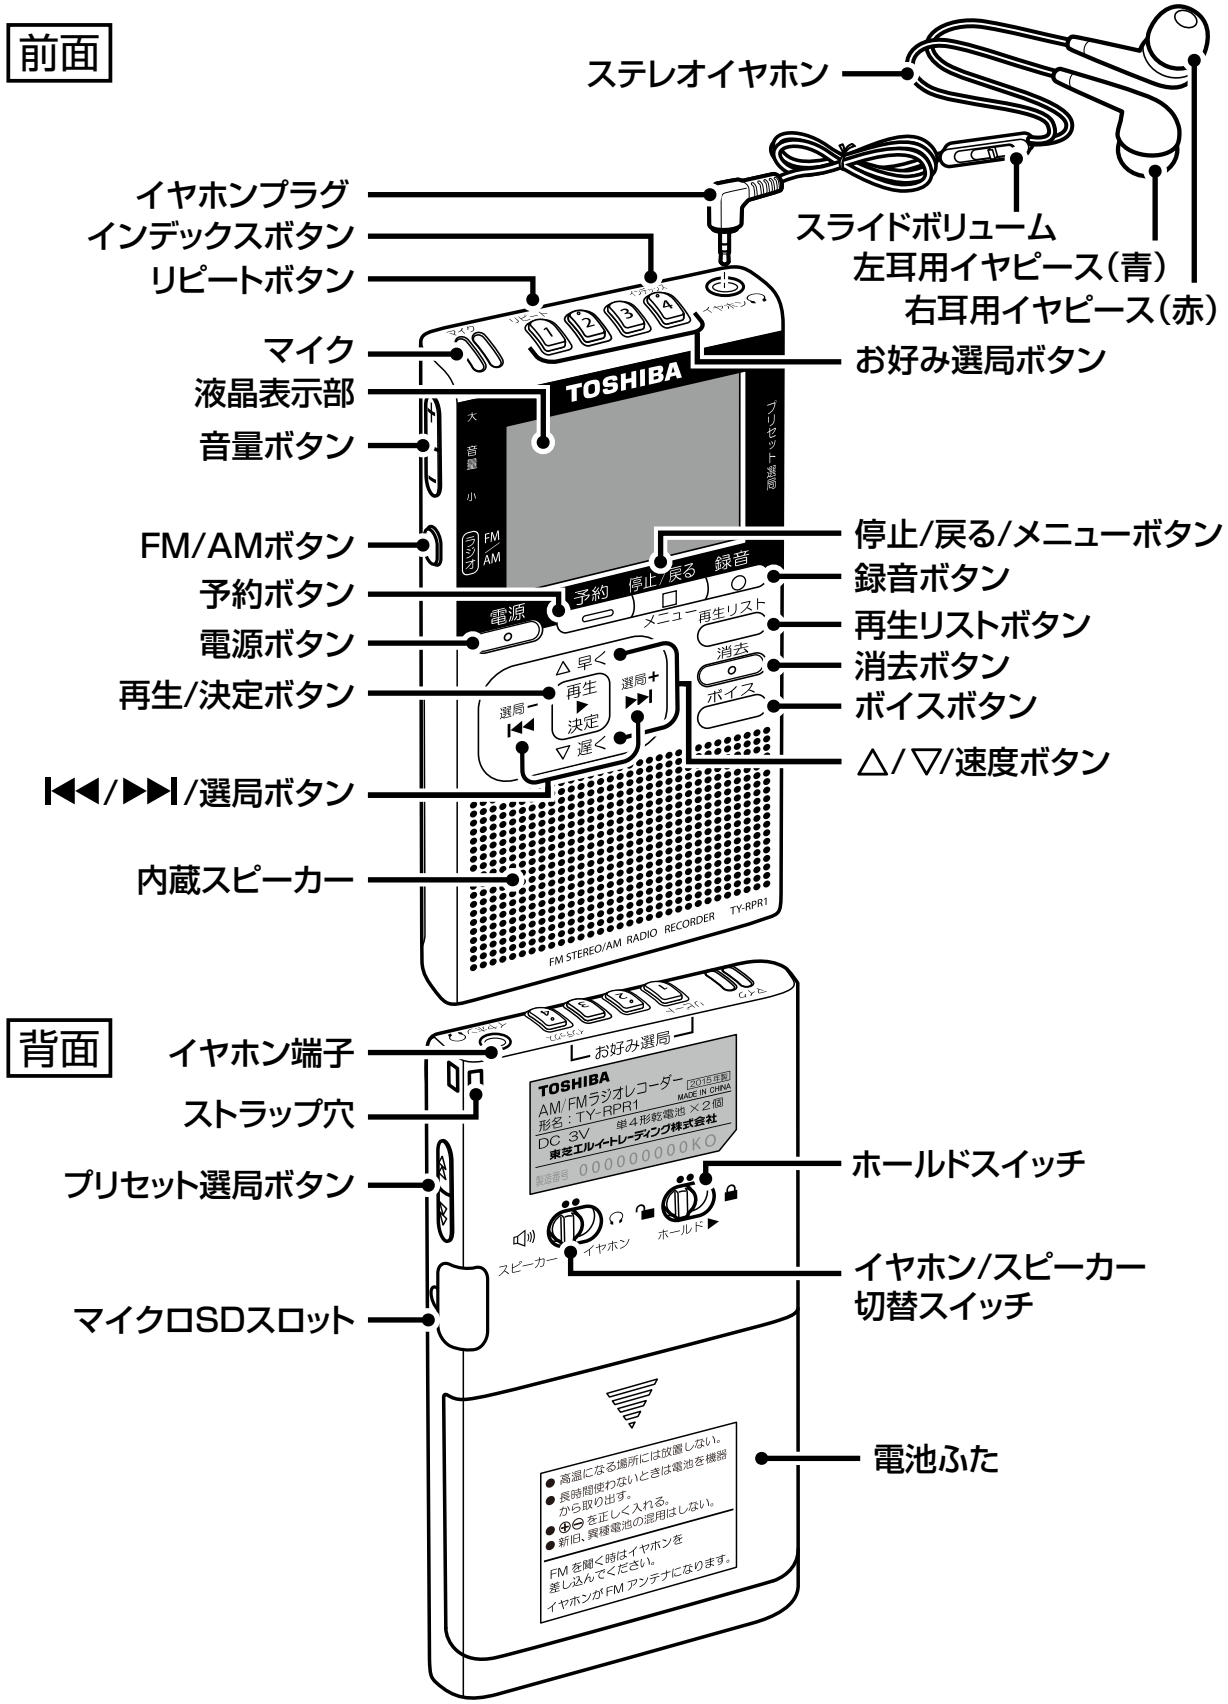

各部のなまえ（つづき）

ラジオ画面

ラジオ画面は、ラジオ FM/AM を押すと表示されます。

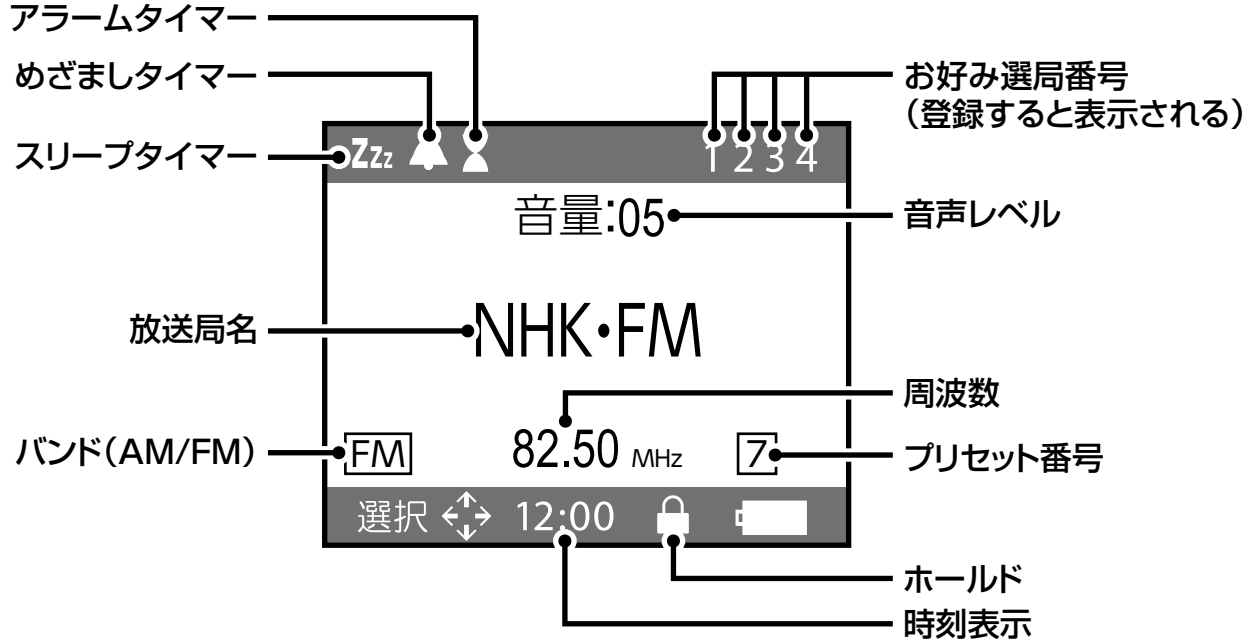

メニュー画面

メニュー画面は、停止/戻る メニュー を押すと表示されます。

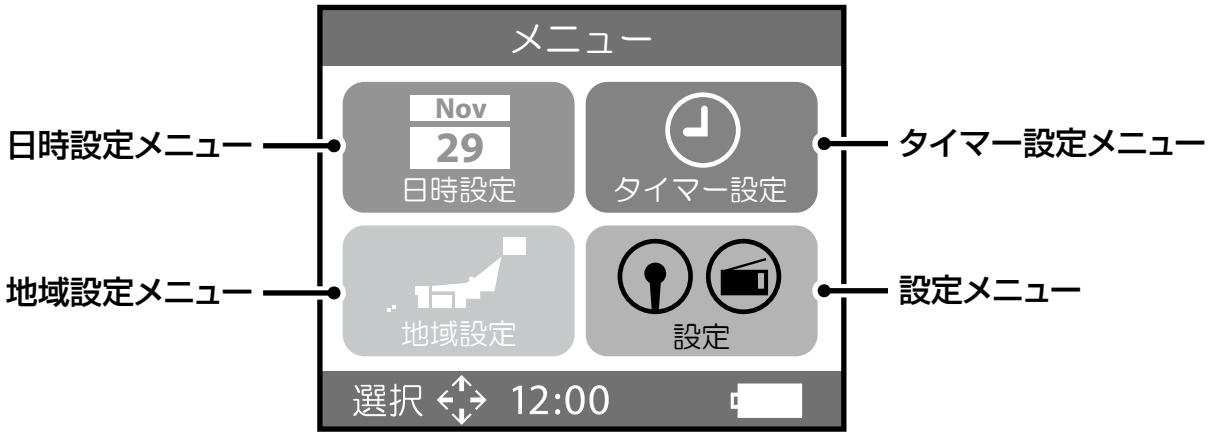

※ボタン操作をしない時間（待機状態）が20分間続くと、電源が自動で切れます。

再生画面

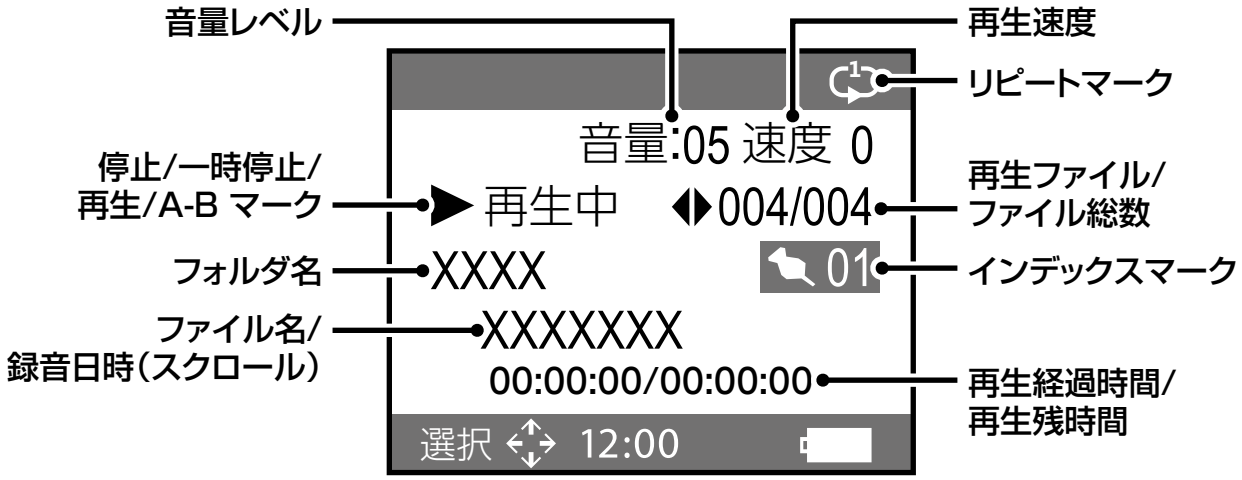

録音画面

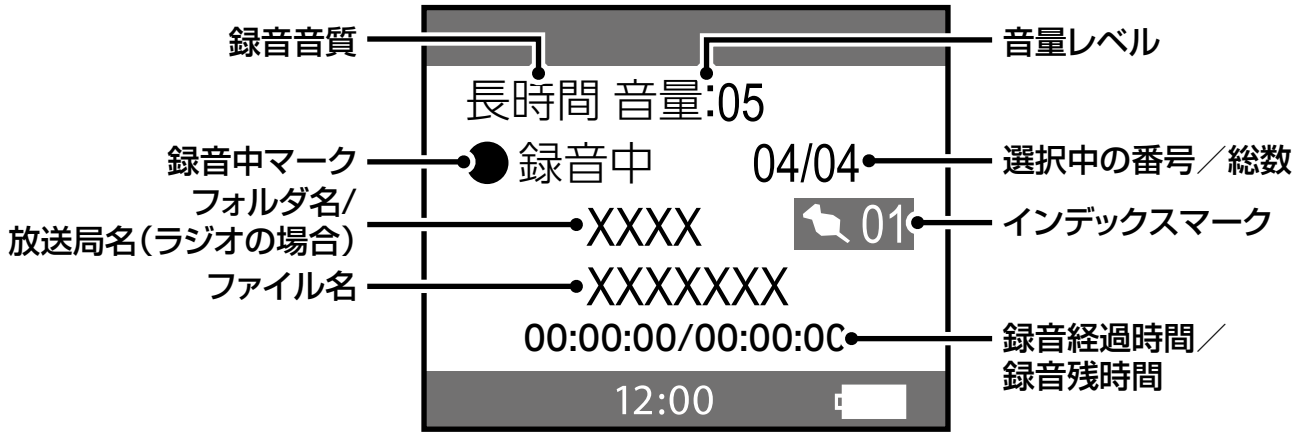

例）ボイス録音画面

（つづく）

準備する

SDカードを取り外す／取り付ける

本機には、付属のSDカードがすでに取り付けられています。お買い上げ時はSDカードを取り付ける必要はありません。

新しいSDカードを取り付けたい場合は、ここで説明する手順に従ってSDカードの取り外しと取り付けを行ってください。

お知らせ

- 付属品以外の新しいSDカードを使用する際は、必ず本機で初期化を行ってください。
  初期化の方法は、50ページ「SDカードを初期化する」をご覧ください。
  なお、パソコンなど本機以外の機器を使って初期化したSDカードは、本機での動作は保証しません。必ず本機で初期化を行ってください。

■ SDカードを取り出す

1 スロット蓋を開け、SDカードをカチッと音がするまで一度奥に押してから手前に引き出す

● 録音や再生が停止していることを確認してから取り出してください。

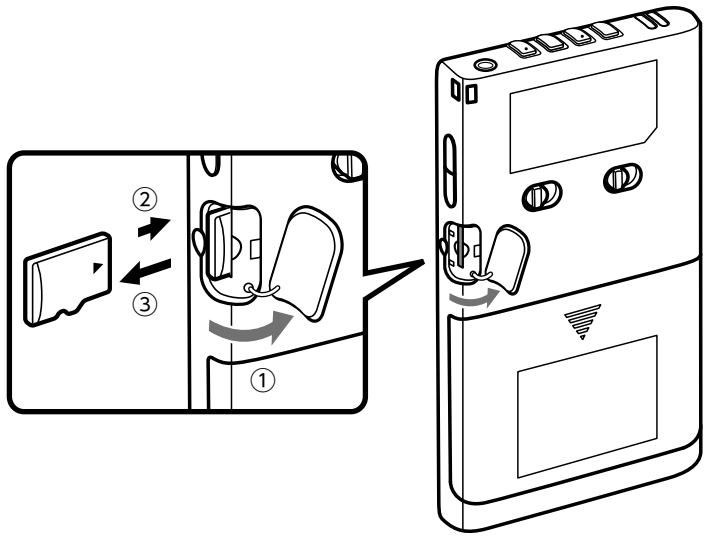

2 スロット蓋を閉める

■ SDカードを取り付ける

1 スロット蓋を開け、SDカードをスロットに、カチッと音がするまでしっかり差し込む

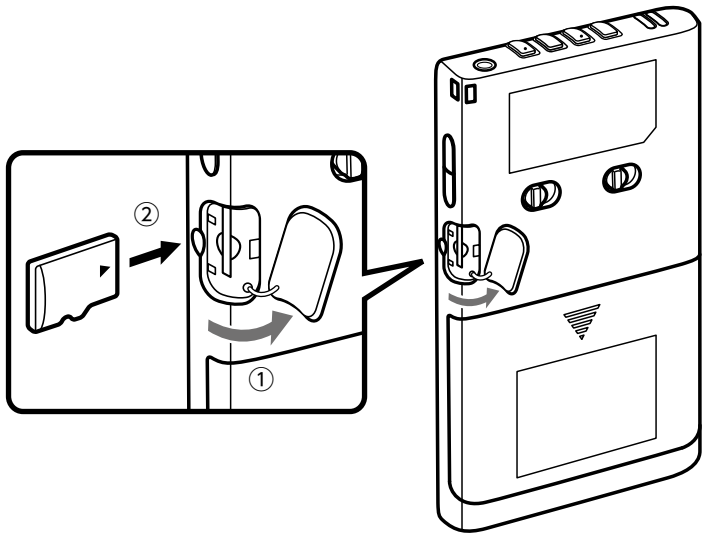

2 スロット蓋を閉める

ご注意

● SDカードを無理に入れると、本機の破損など思わぬトラブルの原因になりますのでご注意ください。

● NTFS形式で初期化されたSDカードは絶対に本機に挿入しないでください。誤って挿入してしまった場合、保存されたデータが全て破損してしまいますのでご注意ください。

● 電池を入れる前や電源を入れる前にSDカードが本機にセットされている場合、電源を入れてもSDカードのセットが認識されないことがあります。その場合は一度SDカードを抜き差ししてください。
なお、電源を切る直前にSDカードを使っていた場合は、次に電源を入れたときSDカードのセットが認識されます。

電池の入れかた

電池ぶたを下にスライドして開け、乾電池の⊕、⊖を確かめて正しく入れてください。

■ 電池の交換時期は……

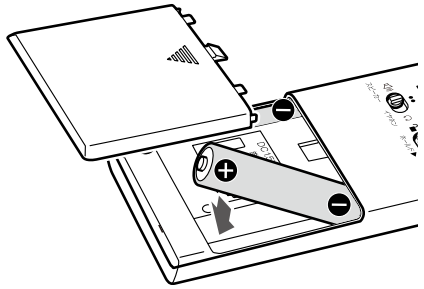

電池の交換時期になると、液晶表示部に（赤）マークが表示されます。新しい乾電池に２本とも交換してください。

そのまま使い続けると、音が小さくなったり、でなくなったりします。

※付属の乾電池（マンガン乾電池）はお試し用の電池です。マンガン乾電池は寿命が短いので、お早めに別売りのアルカリ乾電池に交換されることをおすすめします。

ご注意

- 本機は電源を切った状態でも、時計などを動かすための電流がわずかに流れています。おおむね10日間以上使用しない場合は、乾電池を取り出しておいてください。
- 電池を交換するときは、60秒以内に入れ替えてください。電池を取りはずしてから60秒以上経過すると、現在時刻やプリセットした局が消えてしまいます。そのときは、もう一度設定し直してください。
- 低温時は乾電池の性能が低下し、常温時よりも電池寿命が短くなります。
- 本機が動作しない場合は、電池を一旦抜くか、電源と停止/戻る メニューを同時に10秒程度長押しをして、リセットしてください。本機をリセットした場合はすべての設定内容が消去されます。日付設定や地域設定などの設定をやり直してください。

■ 液晶表示部のバックライトのオン/オフについて

ボタン操作をしない状態が約60分秒間続くと、液晶表示部のバックライトが消灯します。本体前面のいづれかのボタンを押すと点灯します。

液晶表示部のバックライトを30秒間で点灯、または常時点灯させることもできます。詳しくは、27ページ「液晶表示部のバックライトを設定する」をご覧ください。

日時を設定する

タイマー機能や録音予約機能を利用するためには、本機の日時を設定する必要があります。

以下の手順に従って日時の設定を行ってください。

ご注意

- ボタンにロックがかかっている場合（ホールド機能が働いている場合）は、ロックをはずして操作してください。
- 各設定操作は90秒以内に行ってください。何も操作せずに約90秒が過ぎると、それまでの設定操作が無効になります。その場合は、もう一度最初から設定操作を行ってください。

準備

1 停止/戻る メニュー **を押す**

メニュー画面が表示されます。

2 ▽遅く / △早く、選局− ⏮ / 選局+ ⏭ **を押して** 日時設定 **（日時設定）を選び、** 再生 ▶ 決定 **を押す**

日時設定画面が表示されます。

3 年月日と時刻を設定する

選局− ⏮ / 選局+ ⏭ を押してカーソルを年に合わせ、▽遅く / △早く で「年（西暦）」を設定します。
同様の操作で「月」→「日」→「時」→「分」を設定してください。

4 再生 ▶ 決定 **を押す**

日時が設定されます。
「日時設定が完了しました」とメッセージが表示され、メニュー画面に戻ります。

- 電源オフ時に本体前面の３つのボタン（予約、停止/戻る メニュー、録音）のいずれかを押すと、液晶表示部が点灯し、時計が約10秒間表示されます。
- 時計を合わせてから地域を設定すると、ラジオの時報に合わせて自動的に時刻が補正されます。17ページ「自動時刻補正について」をご覧ください。

現在いる地域を設定する

現在いる地域を設定すると、その地域のラジオの放送局を自動でプリセット登録することができます。

1 停止/戻る □ メニュー **を押す**

メニュー画面が表示されます。

2 ▽遅く/△早く、選局− ⏮ / 選局+ ⏭ **を押して** 地域設定 **(地域設定)を選び、** 再生 ▶ 決定 **を押す**

地域登録画面が表示されます。

- 現在設定されている項目には、項目の先頭に「●」が表示されています。

3 ▽遅く/△早く **を押して地域を選び、** 再生 ▶ 決定 **を押す**

地域登録の確認画面が表示されます。

4 ▽遅く/△早く **を押して「実行」を選び、** 再生 ▶ 決定 **を押す**

地域が設定されます。
「登録しました」とメッセージが表示され、ラジオ画面が表示されます。

- 登録しない場合は「中止」を選び、再生 ▶ 決定 を押します。
- 各地域にあらかじめ登録されている放送局については、57ページ「放送局名一覧」をご覧ください。

お知らせ

・ 複数の地域を同時に設定することはできません。受信する地域が変わったら、再度手順1〜4を行って、地域を設定し直してください。

■ 自動時刻補正について

地域を設定すると、AMのプリセット番号1に、自動時刻補正に使用するNHK第1放送が登録されます。00:00(AM00:00)に、電源オフの状態のときNHK第1放送の時報を自動的に検出し、時刻の補正を行います。NHK第2放送の時報で自動時刻補正することもできます。

自動時刻補正を行うには、以下の条件を満たしている必要があります。

- 時計の誤差が時報時刻の前後3分以内に収まっている。
- 地域が正しく設定されている。
- 自動時刻補正を行う時刻の前後3分間に電源をオフにしている。
- 時刻補正の設定が「ON」に設定されている。(26ページ)

ご注意

- 以下の場合は、自動時刻補正ができません。
  - ・ラジオの受信状態が悪い場合
  - ・時計の時刻が3分以上ずれていて、処理中に時報音が検出できない場合
  - ・時刻補正の設定が「OFF」に設定されている場合(26ページ)
- 自動時刻補正中に電源ボタンを押すと、自動時刻補正は停止します。

誤動作を防ぐホールド機能(ボタンにロックをかける)

かばんの中などでボタンに物が触れても動作しないように、ロックをかけることができます。

背面の ホールド▶ を、右側に動かす

ホールド機能が働きます。

液晶表示部に“🔒”マークが表示され、ボタンを押しても操作ができなくなります。

解除するには、ホールド▶ を左側に動かします。

準備

お好みに合わせてイヤーピースを交換する

イヤーピースが耳にフィットしていないと、低音が聞こえないことがあります。よりよい音質を楽しんでいただくためには、イヤーピースのサイズを交換したり、おさまりのよい位置に調整するなど、ぴったりと耳に装着させるようにしてください。

お買い上げ時は、イヤーピースのM サイズが装着されています。サイズが耳に合わない場合は、付属のイヤーピースから最適なものを選んで交換してください。イヤーピースのサイズはS、M（出荷時装着済み）、Lがあります。

■ イヤーピースのはずしかた

ヘッドホンを片手で押さえ、もう一方の手でイヤーピースを軸ごとねじりながらはずします。

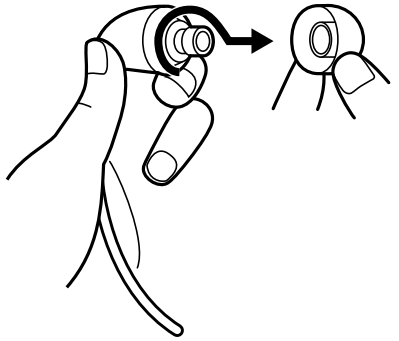

お知らせ

・ イヤーピースがはずしにくいときは、乾いた柔らかい布でくるむとはずしやすくなります。

■ イヤーピースのつけかた

ヘッドホンの突起部分が完全に隠れるまで、イヤーピースを押し込んでください。

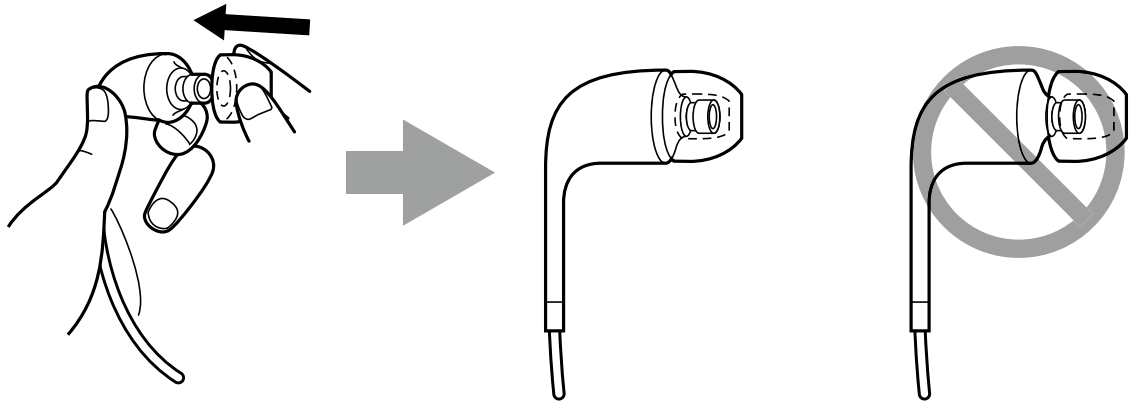

ご注意

● イヤーピースを本体にしっかり取り付けてください。イヤーピースがはずれて耳に残ることがあります。耳に残った場合は、医師にご相談ください。

ラジオを聞く

FM/AM放送を受信する

1 **イヤホン端子にイヤホンプラグを接続する**

● イヤホンのコードがFMアンテナとして働くので、スピーカーで聞くときも、必ずイヤホンを接続してください。

2 **電源 を押して電源を入れる**

ラジオ画面が表示されます。

● ラジオ画面が表示されない場合は、ラジオ FM/AM を押してください。

● 電源 は長押ししてください。

3 **スピーカー／イヤホン を「イヤホン」側に切り換える**

イヤホンから音が聞こえます。

● 赤いイヤピースは右耳用、青いイヤピースは左耳用です。

● スピーカーで聞くときは、「スピーカー」側に切り換えます。

4 **ラジオ FM/AM を押してFMまたはAMに切り換える**

5 **プリセット選局 ▲ / ▼ を押して放送局を選ぶ**

選択した放送局名（最大12文字）、周波数とプリセット番号が表示されます。

● プリセット登録されている放送局以外の放送局を受信したいときは、20ページ「周波数を選んで聞く」をご覧ください

6 **音量 大 ＋ / 小 − を押して音量を調節する**

● 音量は00（消音）〜31（最大）まで調節できます。

● イヤホンのスライドスイッチを上下にスライドさせても音量を調節できます。

お知らせ

・ イヤホンのスライドスイッチの調節範囲は本体の音量ボタンより狭いので、音量を大きく変えたいときは、本体の音量ボタンを使ってください。

・ イヤホンのスライドスイッチで音量を調節しても、本体の音量値は変わりません。

（つづく）

7 ラジオを止めるには、電源を押して電源を切る

オートオフ機能について

ボタン操作をしないまま２時間が過ぎると、電池の消耗を防ぐために電源が自動的に切れます。ラジオを引き続き聞きたい場合は、再度電源を入れてください。

周波数を選んで聞く

1 19ページ「FM/AM放送を受信する」の手順１〜４を行う

2 選局－/選局＋を押して周波数を選ぶ

- 押すたびにFMは0.1MHz、AMは9kHzずつ変化します。
- 地域設定で登録されたプリセット放送局と同じ周波数になったときは、放送局名とプリセット番号が表示されます。

■ オートスキャン選局するには

手順２で選局－/選局＋を長押し（約２秒）すると、周波数のスキャンを開始し、受信状態のよい放送局を受信すると自動的にスキャンを停止します。

お好み選局ボタンに放送局を登録する

お好きな放送局をFMとAMそれぞれ４局まで、お好み選局ボタンに登録できます。

1 19ページ「FM/AM放送を受信する」の手順１〜４を行う

2 登録したい放送局を受信する

- プリセット選局△/▽を押してプリセット放送局を受信するか、選局－/選局＋を押して周波数を選んで受信します。

3 登録先のお好み選局ボタン1、2、3または4を長押し（約２秒）する

登録を確認するメッセージが表示されます。

4 ▽遅く/△早くを押して「実行」を選び、再生▶決定を押す

受信中の放送局がお好み選局ボタンに登録され、液晶表示部の右上にお好み選局番号が表示されます。

お知らせ

- 手順３で、すでに放送局が登録されているお好み選局ボタンを登録先にした場合は、あとから選んだ放送局で上書き登録されます。

■ 登録した放送局を選局するには

19ページ「FM/AM放送を受信する」の手順１〜４を行った後、聞きたい放送局のお好み選局ボタンを押します。

■ お好み選局ボタンの便利な使いかた

例）神奈川県在住で、主に勤務先の東京でラジオを聞く場合

16ページ「現在いる地域を設定する」で地域を「神奈川」に設定してから、FMのプリセット番号７のNHK FM横浜（周波数81.9MHz）を受信し、お好み選局ボタン１に登録します。

その後、地域設定を通常ラジオを使う「東京」に設定し直します。東京にいる間はプリセット選局ボタンでFMのプリセット番号７を選び、NHK FM東京（周波数82.5MHz）を受信します。

神奈川県に帰宅途中、NHK FM東京の受信状態が悪くなったら、お好み選局ボタン１を押してNHK FM横浜に切り換えると、引き続きNHK FMを受信できます。

（つづく）

よりよい受信をするために

■ FM放送の場合

イヤホンのコードがFMアンテナとして働きます。イヤホン端子にイヤホンを接続し、できるだけ長く伸ばして聞いてください。スピーカーで聞くときでもイヤホン端子にイヤホンを接続し、できる限り長く伸ばして聞いてください。

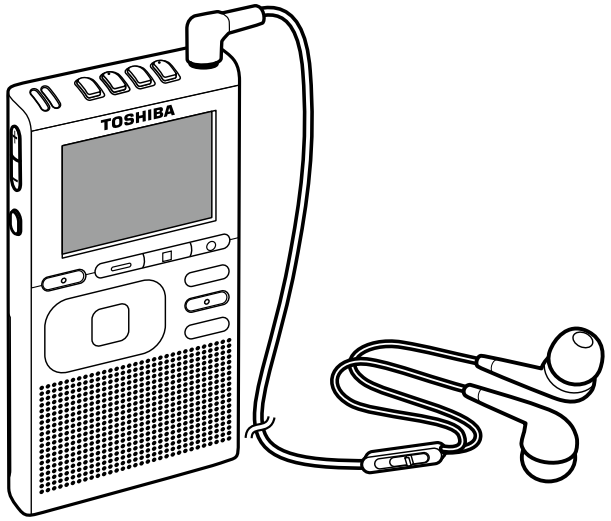

■ AM放送の場合

AMアンテナが内蔵されています。最もよく聞こえる方向に本体を向けて聞いてください。

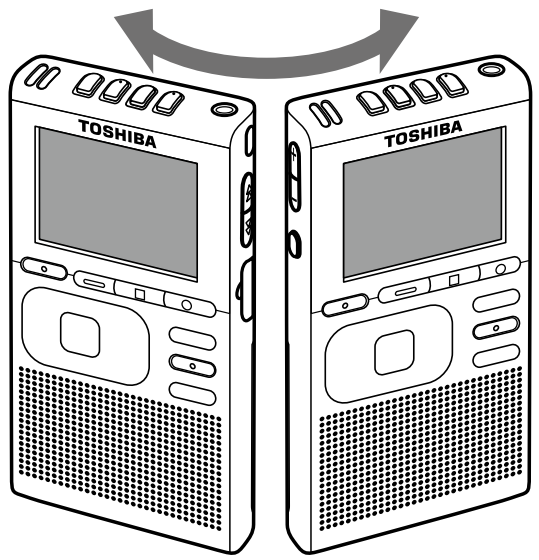

お願い

● 乗り物やビルの中では電波が弱くなります。できるだけ窓際でお聞きください。

タイマー機能を使う

目覚ましタイマーを設定する

毎日設定した時刻にブザーが鳴ります。

1 [停止/戻る □ メニュー] **を押す**

メニュー画面が表示されます。

2 [▽遅く] / [△早く]、[選局− ⏮] / [選局+ ⏭] **を押して** [タイマー設定] **（タイマー設定）を選び、** [再生 ▶ 決定] **を押す**

タイマー設定画面が表示されます。

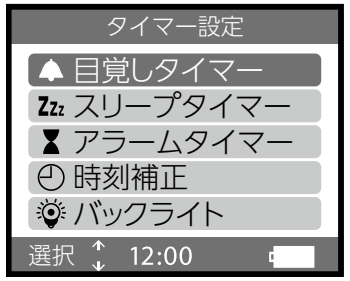

3 [▽遅く] / [△早く] **を押して「目覚しタイマー」を選び、** [再生 ▶ 決定] **を押す**

4 [▽遅く] / [△早く] **を押して「ON」を選び、** [再生 ▶ 決定] **を押す**

「時」が反転表示されます。

5 [▽遅く] / [△早く] **を押して「時」を選び、** [選局+ ⏭] **を押す**

「時」が設定され、「分」が反転表示されます。

● 時刻は「24時間制」で設定します。

6 [▽遅く] / [△早く] **を押して「分」を選び、** [再生 ▶ 決定] **を押す**

設定完了のメッセージが表示され、液晶表示部に 🔔 マークが表示されます。

■ ブザーを止めるには

設定時刻になると 🔔 マークが点滅し、ブザーが鳴ります。４個のお好み選局ボタンのいずれかを押すと、ブザーは止まります。止めない場合は、ブザーは10分間鳴り続きます。ラジオを聞いているときは、この間ラジオは中断されます。

■ 目覚ましタイマーを解除するには

手順３で「OFF」を選び、[再生 ▶ 決定]を押します。液晶表示部から 🔔 マークが消えます。

（つづく）

アラームタイマーを設定する

設定した時間が経過すると、ブザーを鳴らして時間経過を知らせます。

1 **停止/戻る メニュー を押す**

メニュー画面が表示されます。

2 **▽遅く/△早く、選局−⏮/選局+⏭を押して（タイマー設定）を選び、再生▶決定を押す**

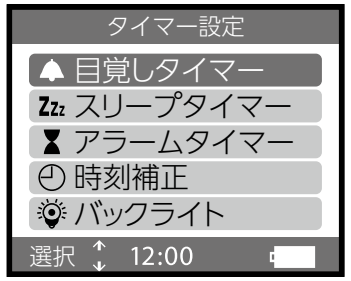

タイマー設定画面が表示されます。

3 **▽遅く/△早くを押して「アラームタイマー」を選び、再生▶決定を押す**

アラーム設定時間（分）の一覧が表示されます。

4 **▽遅く/△早くを押して設定時間を選び、再生▶決定を押す**

ラジオを聞かないで、アラームタイマーだけ設定したい場合は、電源を切ってください。
設定完了のメッセージが表示され、液晶表示部に⌛マークが表示されます。

■ ブザーを止めるには

設定時刻になると⌛マークが点滅し、ブザーが鳴ります。４個のお好み選局ボタンのいずれかを押すと、ブザーは止まります。止めない場合は、ブザーは１０分間鳴り続きます。ラジオを聞いているときは、この間ラジオは中断されます。

■ アラームタイマーを解除するには

手順３で「OFF」を選び、再生▶決定を押します。液晶表示部から⌛マークが消えます。

スリープタイマーを設定する

設定した時間が経過すると、自動的に電源を切ります。

1 **停止/戻る メニュー を押す**

メニュー画面が表示されます。

2 **▽遅く/△早く、選局−⏮/選局+⏭を押して（タイマー設定）を選び、再生▶決定を押す**

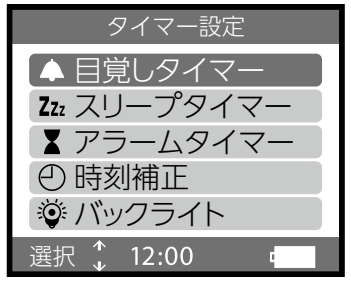

タイマー設定画面が表示されます。

3 **▽遅く/△早くを押して「スリープタイマー」を選び、再生▶決定を押す**

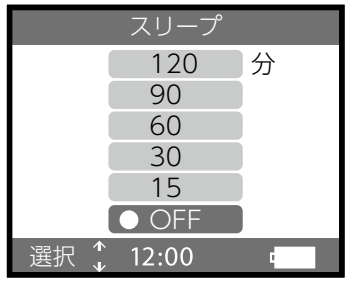

スリープ設定時間（分）の一覧が表示されます。

4 **▽遅く/△早くを押して設定時間を選び、再生▶決定を押す**

設定完了のメッセージが表示され、液晶表示部にZzzマークが表示されます。

■ スリープタイマーを解除するには

手順３で「OFF」を選び、再生▶決定を押します。液晶表示部からZzzマークが消えます。

時刻補正を設定する

自動で時刻を補正します。お買い上げ時は「ON」に設定されています。

1 停止/戻る メニュー □ **を押す**

メニュー画面が表示されます。

2 ▽遅く / △早く、選局− ⏮ / 選局+ ⏭ **を押して** タイマー設定 **（タイマー設定）を選び、** 再生 ▶ 決定 **を押す**

タイマー設定画面が表示されます。

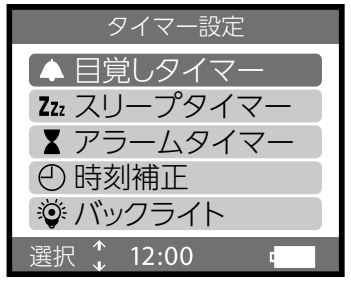

3 ▽遅く / △早く **を押して「時刻補正」を選び、** 再生 ▶ 決定 **を押す**

時刻補正画面が表示されます。
ON：時報による時刻補正を行います。
OFF：自動補正を行いません。

4 ▽遅く / △早く **を押して「ON」または「OFF」を選び、** 再生 ▶ 決定 **を押す**

時刻補正が設定されます。

液晶表示部のバックライトを設定する

液晶表示部のバックライトの動作を設定できます。お買い上げ時は「60秒点灯」に設定されています。

1 停止/戻る メニュー □ **を押す**

メニュー画面が表示されます。

2 ▽遅く / △早く、選局− ⏮ / 選局+ ⏭ **を押して** タイマー設定 **（タイマー設定）を選び、** 再生 ▶ 決定 **を押す**

タイマー設定画面が表示されます。

3 ▽遅く / △早く **を押して「バックライト」を選び、** 再生 ▶ 決定 **を押す**

バックライト設定画面が表示されます。
30秒点灯：30秒間経ったら消灯します。
60秒点灯：60秒間経ったら消灯します。
常時点灯：常時点灯します。

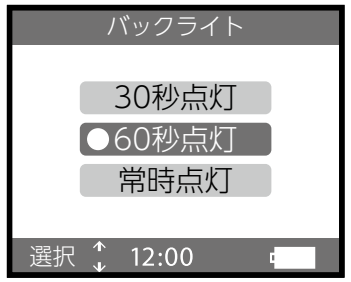

4 ▽遅く / △早く **を押して「30秒点灯」、「60秒点灯」または「常時点灯」を選び、** 再生 ▶ 決定 **を押す**

バックライトの動作が設定されます。

ラジオを録音する

受信中のラジオを録音する

1 19ページ「FM/AM放送を受信する」の手順1～4を行う

2 登録したい放送局を受信する

● プリセット選局 △/▽ を押してプリセット放送局を受信するか、選局− ⏮/選局+ ⏭ を押して周波数を選んで受信します。

3 録音 ○ を押して録音を開始する

「●録音中」が表示されます。

● SDカードがセットされていないときは「SDカードが無いですSDカードを挿入してから操作して下さい」とメッセージが表示されます。
SDカードをセットしてから録音を行ってください。

4 停止/戻る □ メニュー を押して録音を停止する

録音が停止します。

● 録音中は放送局を変更できません。
● 録音した内容は、SDカードに保存されます。
● 録音した内容のファイル名称は、次のように自動で作成されます。

例）RAD 001 .WAV
- 001：通し番号を表示します。
- RAD：モード（R:ラジオ）

■ 一時停止をするには

手順3で録音中に 録音 ○ を押すと、録音を一時停止します。もう一度押すと録音が始まります。

お知らせ

- 手順4で録音を停止した後、再生 ▶ 決定 を押すと今録音したラジオを聞くことができます。
詳しくは、40ページ「直近に録音したラジオ放送を再生する」をご覧ください。
- 録音時に音質を選択することができます。詳しくは、36ページ「録音時の音質を選択する」をご覧ください。
- インデックス機能を設定できます。インデックスを設定すると、再生中にインデックス設定ポイントへワンタッチで移動できます。詳しくは、38ページ「インデックスを設定する」をご覧ください。

■ 録音容量の制限について

1ファイルで録音できるメモリー容量は約1.8GB（高音質で約200分）です。

メモリー容量が一杯になると自動的に録音を停止しファイルを保存します。その後、自動で新しいファイルが作成され、録音が再開されます。

ファイルの保存と録音再開までの数十秒間は録音されませんのでご注意ください。

■ 録音する前に電池残量を確認してください

電池残量が少ないと録音できないことがあります。電池残量を確認してから録音してください。

なお、電池残量がなく録音できなかったとき、新しく空のフォルダーが追加されることがありますが、そのフォルダーは本機では消去できません。

このフォルダを消去するときはパソコンで消去してください。

（つづく）

ラジオを予約して録音する

■ 録音予約する前にお読みください

録音予約について

- 録音予約できる件数は20件までです。
- 電源を切っていても、録音予約は実行されます。
- 本機の時計が正しく設定されていない場合は、録音予約が正確な時刻に実行されません。
- 録音中は受信バンド(AM／FM)を変更することはできません。録音中は音量のみ調節できます。
- 開始時間を現在の時間と同じ時間に設定した場合は録音予約できません。
  開始時間は1分以上以進んだ時間に設定をしてください。
  例)現在の時間　：5/1 12：00
  　予約開始時間：5/1 12：01(12：00では録音できません。)

制限事項について

- 以下の場合は録音ができない、録音が途中で終了する、または録音が正しく行われないことがあります。
  - ・電波の受信状況が良くないとき
  - ・電池残量が少ないとき
  - ・メモリーの容量が少ないとき
  - ・日付と時刻が正しく設定されていないとき
  - ・SDカードが本機に挿入されていないとき

録音予約の実行について

- 予約準備中に[停止/戻る メニュー]を押すと予約が中止されます。
- 録音予約で電源が切れている時は、開始時刻に電源が入り、終了すると電源が自動的に切れます。電源が入っている場合でも録音予約が終了すると電源は自動的に切れます。
- 録音予約の実行を途中で止めたい場合は、[停止/戻る メニュー]を押します。
- 受信中のラジオを録音中に録音予約の開始時刻になった場合は、実行中の録音を停止し録音予約を開始します。

■ 予約して録音する

あらかじめ設定した時刻にラジオの録音予約ができます。特定の日付を指定したり、毎週同じ曜日や毎日同じ時刻に録音したり設定できます。
録音は最大20件まで予約できます。

1 [予約]**を押す**
録音予約画面が表示されます。

2 [選局-⏮]/[選局+⏭]**を押して「録音予約」を選び、**[再生▶決定]**を押す**
予約の区分画面が表示されます。
- 現在設定されている項目には、項目の先頭に「●」が記述されています。設定が完了すると、「●」が設定した項目の先頭に記述されます。

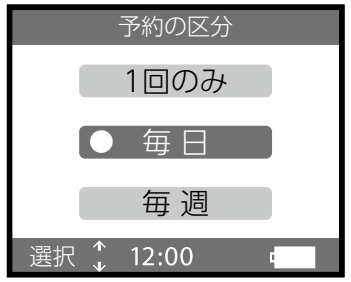

3 [▽遅く]/[△早く]**を押して「1回のみ」または「毎日」、「毎週」を選び、**[再生▶決定]**を押す**

◇「1回のみ」を選んだ場合

3-1 [▽遅く]/[△早く]、[選局-⏮]/[選局+⏭]を押して年月日と開始時刻、終了時刻を設定し、[再生▶決定]を押す

◇「毎日」を選んだ場合

3-1 [▽遅く]/[△早く]、[選局-⏮]/[選局+⏭]を押して開始時刻と終了時刻を設定し、[再生▶決定]を押す

◇「毎週」を選んだ場合

3-1 [選局-⏮]/[選局+⏭]を押して予約する曜日を選択し、[再生▶決定]を押す
●印が表示されます。
手順3-1を繰り返し、予約する曜日を指定します。

3-2 [選局-⏮]/[選局+⏭]を押して「次へ」を選択し、[再生▶決定]を押す
時間/毎週画面が表示されます。

3-3 [▽遅く]/[△早く]、[選局-⏮]/[選局+⏭]を押して開始時刻と終了時刻を設定し、[再生▶決定]を押す

録音する

(つづく)

4 ▽遅く/△早くを押して「AM」または「FM」、「ボイス」を選び、再生▶決定を押す

◇「AM」、「FM」を選んだ場合

4-1 ▽遅く/△早くを押して放送局を選択し、再生▶決定を押す

音質の設定画面が表示されます。

4-2 ▽遅く/△早くを押して音質（「高音質」または「長時間」）を選択し、再生▶決定を押す

予約の確認画面が表示されます。

◇「ボイス」を選んだ場合

4-1 ▽遅く/△早くを押して音質（「高音質」または「長時間」）を選択し、再生▶決定を押す

予約の確認画面が表示されます。

5 予約内容を確認し、▽遅く/△早くを押して「実行」を選び、再生▶決定を押す

登録した内容が予約されます。

- すでに登録されている予約と時間が重複している場合は、その旨のメッセージが表示され設定できません。再生▶決定を押して、もう一度時刻を設定し直してください。
- 予約内容の確認や変更、削除するには、33ページ「予約内容を確認・変更・削除する」をご覧ください。

予約内容を確認・変更・削除する

1 予約を押す

録音予約画面が表示されます。

2 選局−⏮/選局+⏭を押して「録音予約一覧」を選び、再生▶決定を押す

予約中のリスト一覧画面が表示されます。

3 ▽遅く/△早くを押して確認・変更・削除したい項目を選び、再生▶決定を押す

予約内容が表示されます。

- 中止する場合は「キャンセル」を選択し、再生▶決定を押します。

◇ 予約内容を変更する場合

3-1 ▽遅く/△早く、選局−⏮/選局+⏭を押して「変更」を選び、再生▶決定を押す

31ページ「予約して録音する」の手順3以降に従って、予約を変更してください。

◇ 予約内容を削除する場合

3-1 ▽遅く/△早く、選局−⏮/選局+⏭を押して「削除」を選び、再生▶決定を押す

削除確認メッセージが表示されます。

3-2 ▽遅く/△早くを押して「実行」を選び、再生▶決定を押す

選択した予約内容が削除されます。

音声を録音する（ボイス録音）

音声を録音する

1 ボイス を押す

音声録音停止画面が表示されます。

2 ▽遅く / △早く を押して、保存先のフォルダを選ぶ

● 選択したフォルダが黄色になります。

3 録音 を押す

音声録音を開始します。

「●録音中」が表示され、音声録音を開始します

● 録音中、録音している音声をイヤホンで聞くことができます。

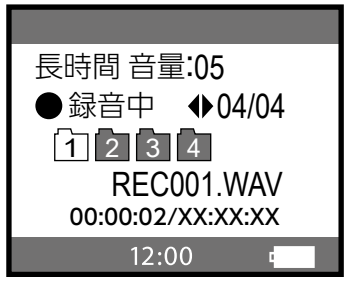

4 停止/戻る メニュー を押して録音を停止する

● 録音した内容は、SDカードに保存されます。

● SDカードがセットされていないときは「SDカードが無いです SDカードを挿入してから操作して下さい」とメッセージが表示されます。
SDカードをセットしてから録音を行ってください。

● 録音した内容のファイル名称は、次のように自動で作成されます。
また、ファイル名称を変更できます。

例）R E C 0 0 1 .W A V
└── 通し番号を表示します。

■ 一時停止をするには

手順2で録音中に 録音 を押すと、録音を一時停止します。もう一度押すと録音が始まります。

お知らせ

- 手順3で録音を停止した後、再生▶決定 を押すと今録音した音声を聞くことができます。
詳しくは、43ページ「直近に録音した音声を再生する」をご覧ください。
- 録音の音質をクリア音質に変更できます。詳しくは、36ページ「録音時の音質を選択する」をご覧ください。
- 録音時に音質を選択することができます。詳しくは、36ページ「録音時の音質を選択する」をご覧ください。
- 録音時のマイク感度を選択することができます。詳しくは、37ページ「録音時の感度を選択する」をご覧ください。
- インデックス機能を設定できます。インデックスを設定すると、再生中にインデックス設定ポイントへワンタッチで移動できます。詳しくは、38ページ「インデックスを設定する」をご覧ください。

■ 録音する前に電池残量を確認してください

電池残量が少ないと録音できないことがあります。電池残量を確認してから録音してください。

なお、電池残量がなく録音できなかったとき、新しく空のフォルダーが追加されることがありますが、そのフォルダーは本機では消去できません。

このフォルダを消去するときはパソコンで消去してください。

■ 録音容量の制限について

1ファイルで録音できるメモリー容量は約1.8GB（高音質で約200分）です。

メモリー容量が一杯になると自動的に録音を停止しファイルを保存します。その後、自動で新しいファイルが作成され、録音が再開されます。

ファイルの保存と録音再開までの数十秒間は録音されませんのでご注意ください。

いろいろな録音設定

録音時の音質を選択する

録音時の音質を選択できます。お買い上げ時は「長時間」に設定されています。

1 **［停止/戻る ■ メニュー］を押す**

メニュー画面が表示されます。

2 **［▽遅く］/［△早く］、［選局− ⏮］/［選局+ ⏭］を押して［設定］（設定）を選び、［再生 ▶ 決定］を押す**

設定１画面が表示されます。

3 **［▽遅く］/［△早く］、［選局− ⏮］/［選局+ ⏭］を押して「録音」を選び、［再生 ▶ 決定］を押す**

録音画面が表示されます。

4 **［選局− ⏮］/［選局+ ⏭］を押して「ラジオ設定」または「ボイス設定」を選び、［再生 ▶ 決定］を押す**

ラジオ設定画面またはボイス設定画面が表示されます。

5 **［▽遅く］/［△早く］、［選局− ⏮］/［選局+ ⏭］を押して「録音音質」を選び、［再生 ▶ 決定］を押す**

音質の選択画面が表示されます。

高音質：クリア音質でステレオ録音できます。ラジオ録音に最適です。

長時間：長時間録音に最適です。モノラル録音で音質は低くなります。

- 各録音音質での録音時間の目安は、55ページ「仕様」をご覧ください。

6 **［▽遅く］/［△早く］を押して「高音質」または「長時間」を選び、［再生 ▶ 決定］を押す**

設定完了のメッセージが表示されます。

録音時の感度を選択する

録音時の感度を選択できます。お買い上げ時は「Low：通常」に設定されています。

1 **［停止/戻る ■ メニュー］を押す**

メニュー画面が表示されます。

2 **［▽遅く］/［△早く］、［選局− ⏮］/［選局+ ⏭］を押して［設定］（設定）を選び、［再生 ▶ 決定］を押す**

設定１画面が表示されます。

3 **［▽遅く］/［△早く］、［選局− ⏮］/［選局+ ⏭］を押して「録音」を選び、［再生 ▶ 決定］を押す**

録音画面が表示されます。

4 **［選局− ⏮］/［選局+ ⏭］を押して「ボイス設定」を選び、［再生 ▶ 決定］を押す**

ラジオ設定画面が表示されます。

5 **［▽遅く］/［△早く］、［選局− ⏮］/［選局+ ⏭］を押して「感度」を選び、［再生 ▶ 決定］を押す**

ボイス設定画面が表示されます。

Hi：会議/講義：会議・講義などを録音するときに最適です。

Low：通常：近距離（20cm程度）の録音に最適です。

6 **［▽遅く］/［△早く］を押して「Hi：会議/講義」または「Low：通常」を選び、［再生 ▶ 決定］を押す**

音声録音の感度が設定されます。

（つづく）

インデックスを設定する

インデックスを設定すると、再生中にインデックス設定ポイントへワンタッチで移動できます。

再生中に インデックス［4］ を押すと、インデックスを設定したポイントへ移動します。

1 録音中／再生中画面で インデックス［4］ を押す

例：ラジオ再生中

インデックスが設定され、インデックスマークが表示されます。

- インデックスの設定は、ラジオ録音、音声録音および再生中の画面で設定できます。
- インデックスは最大20まで設定できます。
- 本機で録音したファイルのみインデックスを設定できます。
- 一度パソコンで編集すると、インデックスが設定できなくなる可能性があります。

インデックスを消去する

設定した一部のインデックス、またはすべてのインデックスを消去できます。

1 再生中、消去したいインデックスで 停止/戻る［□］メニュー を押す

再生が一時停止します。

2 消去［○］を押す

消去メニューが表示されます。

3 ▽遅く／△早く、選局−［⏮］／選局＋［⏭］を押して「インデックス消去」または「インデックス全消去」を選び、 再生▶決定 を押す

消去を確認するメッセージが表示されます。

- 消去しない場合は「中止」を選び、 再生▶決定 押します。
- インデックスを設定していない場合は、「インデックスマークがありません」とメッセージが表示されます。

4 選局−［⏮］／選局＋［⏭］を押して「実行」を選び、 再生▶決定 を押す

設定したインデックスが消去されます。

録音する

録音したラジオを再生する

直近に録音したラジオ放送を再生する

1 **ラジオ受信中に［再生▶決定］を押す**

ラジオ再生画面が表示され、直近に録音したラジオ放送が再生されます。

- ［停止/戻る □ メニュー］を押すと再生が停止します。
- 再生中(または、停止中)に［選局− ⏮］/［選局+ ⏭］を押すと、フォルダ内の次のファイル(または、前のファイル)を再生(または選択)します。
- 再生中に［▽遅く］/［△早く］を押すと、再生の速度を変更できます。

0：通常のスピードで再生します。
-1から-8：通常よりも遅いスピードで再生します。
+1から+8：通常よりも早いスピードで再生します。
※ボタンを押す速度に対して、液晶の速度表示が遅れることがあります。

お知らせ

- 録音した一部のファイル、またはすべてのファイルを消去できます。(48ページ参照)
- 特定の区間(A-B)を設定すると、その区間をリピート(繰り返し)再生できます。(46ページ参照)
- インデックス機能を設定できます。インデックスを設定すると、再生中にインデックス設定ポイントへワンタッチで移動できます。(38ページ参照)
- リピート再生を設定できます。(47ページ参照)

■ 一時停止をするには

手順1で再生中に［再生▶決定］を押すと、再生を一時停止します。もう一度押すと再生が始まります。

再生リストを更新する

パソコンで録音したSDカードを本機に挿入した時や、ファイルを消去した時などは、データの更新を実施してください。

1 **［停止/戻る □ メニュー］を押す**

メニュー画面が表示されます。

2 **［▽遅く］/［△早く］、［選局− ⏮］/［選局+ ⏭］を押して［設定］(設定)を選び、［再生▶決定］を押す**

設定1画面が表示されます。

3 **［▽遅く］/［△早く］、［選局− ⏮］/［選局+ ⏭］を押して「再生」を選び、［再生▶決定］を押す**

4 **［▽遅く］/［△早く］、［選局− ⏮］/［選局+ ⏭］を押して「データの更新」を選び、［再生▶決定］を押す**

更新画面が表示されます。

5 **［▽遅く］/［△早く］を押して「実行」を選び、［再生▶決定］を押す**

SDカード内のデータが最新に更新されます。

- 更新を中止する場合は「中止」を選び、［再生▶決定］を押します。

お知らせ

- 手順3で「次頁>」を選び、［再生▶決定］を押した後に表示される「データの更新」を選んで再生リストを更新することもできます。

録音したラジオを再生する（つづき）

録音リストから選んでラジオ放送を再生する

1 再生リスト を押す

再生画面が表示されます。

● メニュー画面から再生画面を表示することもできます。

停止/戻る メニュー → 設定 → 再生 → 再生の設定

2 ▽遅く / △早く、選局− ⏮ / 選局+ ⏭ を押して「録音した放送」を選び、再生 ▶ 決定 を押す

録音した放送リストが表示されます。

3 ▽遅く / △早く を押して再生したい項目を選択し、再生 ▶ 決定 を押す

放送局の録音リストが表示されます。

4 ▽遅く / △早く を押して再生したい項目を選択し、再生 ▶ 決定 を押す

選択した項目の放送が再生されます。

● 再生中（または、停止中）に 選局− ⏮ / 選局+ ⏭ を押すと、フォルダ内の次のファイル（または、前のファイル）を再生（または選択）します。

● 再生中に ▽遅く / △早く を押すと、再生の速度を変更できます。

0：通常のスピードで再生します。
-1 から -8：通常よりも遅いスピードで再生します。
+1 から +8：通常よりも早いスピードで再生します。
※ボタンを押す速度に対して、液晶の速度表示が遅れることがあります。

お知らせ

- 録音した一部のファイル、またはすべてのファイルを消去できます。（48ページ参照）
- 特定の区間（A-B）を設定すると、その区間をリピート（繰り返し）再生できます。（46ページ参照）
- インデックス機能を設定できます。インデックスを設定すると、再生中にインデックス設定ポイントへワンタッチで移動できます。（38ページ参照）
- リピート再生を設定できます。（47ページ参照）

録音した音声（ボイス音声）を再生する

直近に録音した音声を再生する

1 録音停止後に 再生 ▶ 決定 を押す

ボイス再生画面が表示され、直近に録音した音声が再生されます。

● ボイス を押した後に 再生 ▶ 決定 を押して再生することもできます。

● 停止/戻る メニュー を押すと再生が停止します。

● 再生中（または、停止中）に 選局− ⏮ / 選局+ ⏭ を押すと、フォルダ内の次のファイル（または、前のファイル）を再生（または選択）します。

● 再生中に ▽遅く / △早く を押すと、再生の速度を変更できます。

0：通常のスピードで再生します。
-1 から -8：通常よりも遅いスピードで再生します。
+1 から +8：通常よりも早いスピードで再生します。
※ボタンを押す速度に対して、液晶の速度表示が遅れることがあります。

● 停止中に ▽遅く / △早く を押して、保存するフォルダを変更できます。

お知らせ

- 録音した一部のファイル、またはすべてのファイルを消去できます。（48ページ参照）
- 特定の区間（A-B）を設定すると、その区間をリピート（繰り返し）再生できます。（46ページ参照）
- インデックス機能を設定できます。インデックスを設定すると、再生中にインデックス設定ポイントへワンタッチで移動できます。（38ページ参照）
- リピート再生を設定できます。（47ページ参照）

■ 一時停止をするには

手順１で再生中に 再生 ▶ 決定 を押すと、再生を一時停止します。もう一度押すと再生が始まります。

（つづく）

録音リストから選んで音声を再生する

1 再生リスト を押す

再生画面が表示されます。

- メニュー画面から再生画面を表示することもできます。
  停止/戻る メニュー → 設定 → 再生 → 再生の設定

2 ▽遅く / △早く、選局− ⏮ / 選局+ ⏭ を押して「ボイス」を選び、再生 ▶ 決定 を押す

録音したボイス放送リストが表示されます。

3 ▽遅く / △早く を押して再生したいフォルダを選択し、再生 ▶ 決定 を押す

フォルダ内の録音リストが表示されます。

4 ▽遅く / △早く を押して再生したい項目を選択し、再生 ▶ 決定 を押す

選択した項目の放送が再生されます。

- 再生中(または、停止中)に 選局− ⏮ / 選局+ ⏭ を押すと、フォルダ内の次のファイル(または、前のファイル)を再生(または選択)します。
- 再生中に ▽遅く / △早く を押すと、再生の速度を変更できます。
  0：通常のスピードで再生します。
  -1から-8：通常よりも遅いスピードで再生します。
  +1から+8：通常よりも早いスピードで再生します。
  ※ボタンを押す速度に対して、液晶の速度表示が遅れることがあります。
- 停止中に ▽遅く / △早く を押して、保存するフォルダを変更できます。

お知らせ

- 録音した一部のファイル、またはすべてのファイルを消去できます。(48ページ参照)
- 特定の区間(A-B)を設定すると、その区間をリピート(繰り返し)再生できます。(46ページ参照)
- インデックス機能を設定できます。インデックスを設定すると、再生中にインデックス設定ポイントへワンタッチで移動できます。(38ページ参照)
- リピート再生を設定できます。(47ページ参照)

パソコンなどで記録した音楽ファイルを再生する

パソコンなどで記録した音楽ファイルを再生する

本製品で再生できる形式は、MP3とWAV形式です。収録されている音楽ファイルの形式がMP3であっても、著作権が保護されているファイルの場合は再生できません。

1 「再生リスト」を更新する(→41ページ)

再生画面が表示されます。

2 ▽遅く / △早く、選局− ⏮ / 選局+ ⏭ を押して「再生の設定」を選び、再生 ▶ 決定 を押す

再生の設定画面が表示されます。

3 ▽遅く / △早く、選局− ⏮ / 選局+ ⏭ を押して「音楽など」を選び、再生 ▶ 決定 を押す

フォルダが表示されます。
例)CDDA

4 ▽遅く / △早く を押して再生したいフォルダを選択し、再生 ▶ 決定 を押す

フォルダ内の音楽リストが表示されます。

5 ▽遅く / △早く を押して再生したい項目を選択し、再生 ▶ 決定 を押す

選択した音楽が再生されます。

- 再生中(または、停止中)に 選局− ⏮ / 選局+ ⏭ を押すと、フォルダ内の次のファイル(または、前のファイル)を再生(または選択)します。
- 再生中に ▽遅く / △早く を押すと、再生の速度を変更できます。
  0：通常のスピードで再生します。
  -1から-8：通常よりも遅いスピードで再生します。
  +1から+8：通常よりも早いスピードで再生します。
  ※ボタンを押す速度に対して、液晶の速度表示が遅れることがあります。
- 停止中に ▽遅く / △早く を押して、保存するフォルダを変更できます。

お知らせ

- 録音した一部のファイル、またはすべてのファイルを消去できます。(48ページ参照)
- 特定の区間(A-B)を設定すると、その区間をリピート(繰り返し)再生できます。(46ページ参照)
- インデックス機能を設定できます。インデックスを設定すると、再生中にインデックス設定ポイントへワンタッチで移動できます。(38ページ参照)
- リピート再生を設定できます。(47ページ参照)

その他の再生

前回聞いた内容の続きを再生する

1 停止/戻る □ メニュー **を押す**

メニュー画面が表示されます。

2 ▽遅く / △早く、選局− ⏮ / 選局+ ⏭ **を押して**（設定）**(設定)を選び、** 再生▶決定 **を押す**

設定１画面が表示されます。

3 ▽遅く / △早く、選局− ⏮ / 選局+ ⏭ **を押して「再生」を選び、** 再生▶決定 **を押す**

再生画面が表示されます。

4 ▽遅く / △早く、選局− ⏮ / 選局+ ⏭ **を押して「前回の続き」を選び、** 再生▶決定 **を押す**

前回に再生した画面が表示されます。

- 再生する場合は 再生▶決定 を押します。

A-B区間を繰り返し再生する（リピート再生）

特定の区間（A-B）を設定すると、その区間をリピート（繰り返し）再生できます。

1 再生中に、リピートの始め（A点）で リピート 1 **を押す**

A点が指定され、「A-B」アイコンが表示されます。
Bが点滅され、B点の入力待ちの状態になります。

2 リピートの終わり（B点）で リピート 1 **を押す**

リピートするA-B区間が設定され、リピート再生が始まります。

お知らせ

- A-Bリピートを解除して通常再生に戻すには、リピート再生中に リピート 1 を押してください。
- リピートの再生回数を設定できます。詳しくは、49ページ「A-Bリピート再生の回数を設定する」をご覧ください。

リピート再生する（1件リピート/全件リピート）

1件のファイル、またはフォルダ内の全件のファイルをリピート再生できます。

1 再生中に リピート 1 **を長押し（約2秒）する**

リピート 1 を長押しするたびに、1件リピート再生→全件リピート再生→リピート再生解除の順に設定が切り替わります。

- 1件リピート再生：リピート 1 を長押し×1回
  1件リピートアイコンが表示され、1件のファイルをリピート再生します。

- 全件リピート再生：リピート 1 を長押し×2回
  全件リピートアイコンが表示され、フォルダ内の全件のファイルをリピート再生します。
- リピート再生解除：リピート 1 を長押し×3回
  リピートアイコンが消え、リピート再生が解除されます。

いろいろな設定

録音したファイルを消去する

録音した一部のファイル、またはすべてのファイルを消去できます。

1 再生中、消去したいインデックスで［停止/戻る □ メニュー］を押す

再生が一時停止します。

2 ［消去 ○］を押す

消去メニューが表示されます。

3 ［▽遅く］/［△早く］、［選局− ⏮］/［選局+ ⏭］を押して「フォルダ内の全消去」または「このファイルを消去」を選び、［再生 ▶ 決定］を押す

消去を確認するメッセージが表示されます。

- 消去しない場合は「中止」を選び、［再生 ▶ 決定］押します。
- インデックスを設定していない場合は、「インデックスマークがありません」とメッセージが表示されます。

4 ［選局− ⏮］/［選局+ ⏭］を押して「実行」を選び、［再生 ▶ 決定］を押す

設定したインデックスが消去されます。

A-Bリピート再生の回数を設定する

1 ［停止/戻る □ メニュー］を押す

メニュー画面が表示されます。

2 ［▽遅く］/［△早く］、［選局− ⏮］/［選局+ ⏭］を押して［設定］（設定）を選び、［再生 ▶ 決定］を押す

設定１画面が表示されます。

3 ［▽遅く］/［△早く］、［選局− ⏮］/［選局+ ⏭］を押して「再生」を選び、［再生 ▶ 決定］を押す

再生画面が表示されます。

4 ［▽遅く］/［△早く］、［選局− ⏮］/［選局+ ⏭］を押して「再生の設定」を選び、［再生 ▶ 決定］を押す

再生の画面が表示されます。

5 ［▽遅く］/［△早く］、［選局− ⏮］/［選局+ ⏭］を押して「A-Bリピート回数」を選び、［再生 ▶ 決定］を押す

6 ［▽遅く］/［△早く］を押してリピートする回数を選び、［再生 ▶ 決定］を押す

A-Bリピート回数が設定されます。

再生する

その他の機能

SDカードを初期化する

SDカードを初期化します。

1 **SDカードをセット(→12ページ)し[停止/戻る メニュー]を押す**

メニュー画面が表示されます。

2 **[▽遅く]/[△早く]、[選局− ⏮]/[選局+ ⏭]を押して[設定](設定)を選び、[再生 ▶ 決定]を押す**

設定1画面が表示されます。

3 **[▽遅く]/[△早く]、[選局− ⏮]/[選局+ ⏭]を押して「次頁>」を選び、[再生 ▶ 決定]を押す**

設定2画面が表示されます。

4 **[▽遅く]/[△早く]、[選局− ⏮]/[選局+ ⏭]を押して「データ全削除」を選び、[再生 ▶ 決定]を押す**

SDカードの初期化を確認する画面が表示されます。

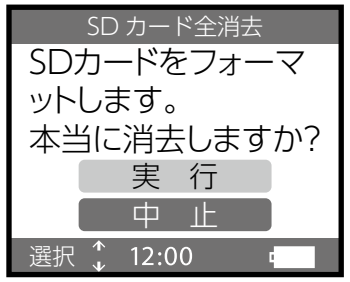

5 **[▽遅く]/[△早く]を押して「実行」を選び、[再生 ▶ 決定]を押す**

設定完了のメッセージが表示されます。

- 初期化を中止する場合は「中止」を選び、[再生 ▶ 決定]を押します。
- SDカードがセットされていないときは「SDカードが無いですSDカードを挿入してから操作して下さい」とメッセージが表示されます。
  SDカードをセットしてから初期化を行ってください。

お知らせ

- 初期化(フォーマット)は必ず本機で行ってください。パソコンなど本機以外の機器を使って初期化したSDカードは、本機での動作は保証しません。
- すでにデータが書き込まれているSDカードを初期化すると、既存のデータはすべて消去されてしまいます。初期化する前に必要なデータが無いことを確認してください。
- 初期化中に電源が切れないように新品の電池をご使用ください。

設定を初期化する

メニューの設定をお買い上げ時の状態に戻します。

1 **[停止/戻る メニュー]を押す**

メニュー画面が表示されます。

2 **[▽遅く]/[△早く]、[選局− ⏮]/[選局+ ⏭]を押して[設定](設定)を選び、[再生 ▶ 決定]を押す**

設定1画面が表示されます。

3 **[▽遅く]/[△早く]、[選局− ⏮]/[選局+ ⏭]を押して「次頁>」を選び、[再生 ▶ 決定]を押す**

設定2画面が表示されます。

4 **[▽遅く]/[△早く]、[選局− ⏮]/[選局+ ⏭]を押して「設定のリセット」を選び、[再生 ▶ 決定]を押す**

設定のリセット画面が表示されます。

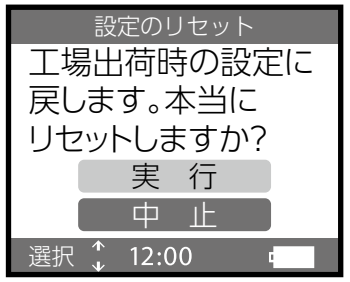

5 **[▽遅く]/[△早く]を押して「実行」を選び、[再生 ▶ 決定]を押す**

リセット中のメッセージが表示され、お買い上げ時の状態に戻ります。

- 初期化を中止する場合は「中止」を選び、[再生 ▶ 決定]を押します。

(つづく)

メモリーの使用状況を確認する

SDカードの使用状況を確認できます。

1 停止/戻る □ メニュー **を押す**

メニュー画面が表示されます。

2 ▽遅く/△早く、|選局− ⏮|/|選局+ ⏭| **を押して** 設定 **(設定)を選び、** 再生▶決定 **を押す**

設定1画面が表示されます。

3 ▽遅く/△早く、|選局− ⏮|/|選局+ ⏭| **を押して「次頁>」を選び、** 再生▶決定 **を押す**

設定2画面が表示されます。

4 ▽遅く/△早く、|選局− ⏮|/|選局+ ⏭| **を押して「メモリー使用状況」を選び、** 再生▶決定 **を押す**

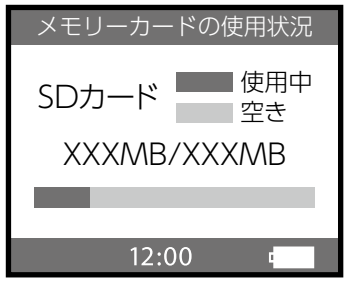

メモリーの使用状況画面が表示されます。

● 前の画面に戻す場合は 再生▶決定 を押します。

お知らせ

・ 空き容量の値は、実際の容量と異なることがあります。

お手入れのしかた

本体のお手入れ

柔らかい布でよごれを軽く拭き取ってください。
よごれがひどいときは、水でうすめた中性洗剤に浸した布をよく絞って拭き取り、乾いた布で仕上げてください。

お願い

● ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。また、本体に殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。

故障かな？と思ったとき

症　状	原　因	処置方法
電源が入らない	●ホールド機能が働いている ●電池が消耗している	→ ホールドスイッチを矢印と反対方向にする → 新しい電池と交換する
液晶表示部に文字が表示されない	●電池が入っていない ●電池が消耗している	→ 電池を入れる → 電池を交換する → バックライト設定を確認する(→27ページ)
動作しない(何のボタンを押しても動作しない)	●ソフトウェアの問題で動作しない	→ 電源 と 停止/戻る メニュー を同時に10秒程度長押しする(日付設定や地域設定などをやり直してください)
音がでない	●音量レベルが下がっている ●電池が消耗している ●イヤホン/スピーカーの切替スイッチの設定が違っている	→ 音量レベルを調節する → 新しい電池と交換する → 正しく設定してください
雑音が多く聞きづらい	●電源雑音の影響を受けている ●モーター、蛍光灯などの電気器具、テレビによる雑音の影響を受けている	→ 本機を雑音源から離す → テレビを消す → 本機の向きを調節する
「電源」を押しても電源が切れない	●ホールド機能が働いている	→ ホールドスイッチを矢印と反対方向にする
液晶表示部の背景の文字が消える	●ななめから表示部を見ている	→ 正面から液晶表示部を見る
録音できない	●ホールド機能が働いている ●電池が消耗している	→ ホールドスイッチを矢印と反対方向にする → 新しい電池と交換する
再生できない	●録音時間、または録音件数が一杯になっている ●ホールド機能が働いている ●電池が消耗している	→ 不要なファイルを削除する(→48ページ) → ホールドスイッチを矢印と反対方向にする → 新しい電池と交換する

お知らせ

・ 長時間使用していると、本体の一部が多少熱くなることがありますが故障ではありません。

仕　様

受信周波数(*)	AM：522～1,710kHz　FM：76～108MHz	
電源(*)	DC3V(単４形乾電池２本)	
電池持続時間(*)	東芝アルカリ乾電池(単４形×２本)使用時 イヤホン使用時 AM受信：約65時間、FM受信：約50時間 内蔵スピーカー使用時 AM受信：約40時間、FM受信：約30時間	
再生時電池持続時間(*)	マイクロSDメモリー	約40時間(イヤホン使用時) 約30時間(スピーカ使用時)
録音時電池持続時間(*)	マイクロSDメモリー	約45時間
AMラジオ録音時電池持続時間(*)	マイクロSDメモリー	約25時間
最大録音時間	高音質	約11時間(SDHC 8GBの場合)
	長時間	約536時間(SDHC 8GBの場合)
外部メモリー	マイクロSD(マイクロSDHC)スロット搭載	
LCD	128x160ドットバックライト付きTFTカラー液晶	
再生形式	高音質	LPCM：48kHz/16Bit
	長時間	ADPCM：32Kbps～384Kbps
	※MP3(外部にて録音されたデータ)：	48kHz/16Bit、32Kbps～320Kbps
録音形式	高音質	LPCM：48kHz/16Bit：ステレオ
	長時間	ADPCM：32Kbps：モノラル
	※内蔵マイクからの音声録音はモノラルです。	
マイクロSDカード	SD	32MB～2GB
	SDHC	4GB～32GB
時刻表示	24時間デジタル表示	

仕　様（つづき）

スピーカー(*)	φ2.8cm（8Ω）×1
入出力端子	イヤホン出力：3.5φステレオミニジャック
実用最大出力(*)	80mW
最大外形寸法(*)	56（幅）×114（高さ）×14（奥行）mm（ボタン・ツマミなどの突起物を含まず）
質量(*)	約65g（乾電池含まず）
付属品	ステレオイヤホン、イヤーピース（S・L）×1ペアー、保証書付取扱説明書、単4形マンガン乾電池2本、マイクロSDHCカード（8GB）×1（本機取付済み）

仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
(*)印は（社）電子情報技術産業協会の定める「JEITA規格」による測定値。

本製品で再生できる形式は、MP3とWAV＊形式です。
収録されている音楽ファイルの形式がMP3であっても、著作権が保護されているファイルの場合は再生できません。
＊WAVとはLPCM/ADPCMにて録音された形式です。

■ 付属の電池について

付属の乾電池（マンガン乾電池）はお試し用の電池です。マンガン乾電池は寿命が短いので、お早めに別売りのアルカリ乾電池に交換されることをおすすめします。

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

放送局名一覧

本機にあらかじめ登録されている各地域の放送局の一覧です。
この放送局名一覧には、各地域における代表的な放送局の名称と周波数が記載されています。（2015年9月現在）

お使いになる場所によっては、放送局の周波数が異なる場合や、登録されていない放送局がある場合があります。その場合は、（選局 −/＋）⏮/⏭ を押して聞きたい放送局の周波数を選んで受信して、お好み選局ボタンに放送局を登録する（21ページ）ことをおすすめします。

AM放送局

地域設定	番号	放送局名	周波数(kHz)
北海道（札幌） 1	1	NHK第1	567
	2	NHK第2	747
	3	HBCラジオ	1287
	4	STVラジオ	1440
北海道（函館） 2	1	NHK第1	675
	2	NHK第2	1467
	3	STVラジオ	639
	4	HBCラジオ	900
北海道（旭川） 3	1	NHK第1	621
	2	NHK第2	1602
	3	HBCラジオ	864
	4	STVラジオ	1197
北海道（帯広） 4	1	NHK第1	603
	2	NHK第2	1125
	3	STVラジオ	1071
	4	HBCラジオ	1269
北海道（釧路） 5	1	NHK第1	585
	2	NHK第2	1152
	3	STVラジオ	882
	4	HBCラジオ	1404
北海道（北見） 6	1	NHK第1	1188
	2	NHK第2	702
	3	STVラジオ	909
	4	HBCラジオ	1449
北海道（室蘭） 7	1	NHK第1	945
	2	NHK第2	1125
	3	HBCラジオ	864
	4	STVラジオ	1440

地域設定	番号	放送局名	周波数(kHz)
青森 8	1	NHK第1	963
	2	NHK第2	1521
	3	IBCラジオ	684
	4	ABSラジオ	936
	5	RABラジオ	1233
	6	AFN	1575
岩手 9	1	NHK第1	531
	2	NHK第2	1386
	3	IBCラジオ	684
	4	ABSラジオ	936
	5	RABラジオ	1233
	6	AFN	1575
秋田 10	1	NHK第1	1503
	2	NHK第2	774
	3	IBCラジオ	684
	4	ABSラジオ	936
	5	RABラジオ	1233
	6	AFN	1575
宮城 11	1	NHK第1	891
	2	NHK第2	1089
	3	YBCラジオ	918
	4	TBCラジオ	1260
	5	ラジオ福島	1458
山形 12	1	NHK第1	540
	2	NHK第2	1521
	3	YBCラジオ	918
	4	TBCラジオ	1260
	5	ラジオ福島	1458

放送局名一覧（つづき）

地域設定	番号	放送局名	周波数(kHz)
福島 13	1	NHK第1	1323
	2	NHK第2	1602
	3	YBCラジオ	918
	4	TBCラジオ	1260
	5	ラジオ福島	1458
埼玉 14	1	NHK第1	594
	2	NHK第2	693
	3	AFN	810
	4	TBSラジオ	954
	5	文化放送	1134
	6	ニッポン放送	1242
	7	ラジオ日本	1422
千葉 15	1	NHK第1	594
	2	NHK第2	693
	3	AFN	810
	4	TBSラジオ	954
	5	文化放送	1134
	6	ニッポン放送	1242
	7	ラジオ日本	1422
東京 16	1	NHK第1	594
	2	NHK第2	693
	3	AFN	810
	4	TBSラジオ	954
	5	文化放送	1134
	6	ニッポン放送	1242
	7	ラジオ日本	1422
神奈川 17	1	NHK第1	594
	2	NHK第2	693
	3	AFN	810
	4	TBSラジオ	954
	5	文化放送	1134
	6	ニッポン放送	1242
	7	ラジオ日本	1422

地域設定	番号	放送局名	周波数(kHz)
茨城 18	1	NHK第1	594
	2	NHK第2	693
	3	TBSラジオ	954
	4	文化放送	1134
	5	IBS茨城放送	1197
	6	ニッポン放送	1242
	7	CRT栃木放送	1530
栃木 19	1	NHK第1	594
	2	NHK第2	693
	3	TBSラジオ	954
	4	文化放送	1134
	5	IBS茨城放送	1197
	6	ニッポン放送	1242
	7	CRT栃木放送	1530
群馬 20	1	NHK第1	594
	2	NHK第2	693
	3	TBSラジオ	954
	4	文化放送	1134
	5	IBS茨城放送	1197
	6	ニッポン放送	1242
	7	CRT栃木放送	1530
山梨 21	1	NHK第1	927
	2	NHK第2	1602
	3	YBSラジオ	765
	4	SBCラジオ	1098
	5	SBSラジオ	1404
長野 22	1	NHK第1	819
	2	NHK第2	1467
	3	YBSラジオ	765
	4	SBCラジオ	1098
	5	SBSラジオ	1404
静岡 23	1	NHK第1	882
	2	NHK第2	639
	3	YBSラジオ	765
	4	SBCラジオ	1098
	5	SBSラジオ	1404

地域設定	番号	放送局名	周波数(kHz)
愛知 24	1	NHK第1	729
	2	NHK第2	909
	3	CBCラジオ	1053
	4	東海ラジオ	1332
	5	AM岐阜ラジオ	1431
岐阜 25	1	NHK第1	729
	2	NHK第2	909
	3	CBCラジオ	1053
	4	東海ラジオ	1332
	5	AM岐阜ラジオ	1431
三重 26	1	NHK第1	729
	2	NHK第2	909
	3	CBCラジオ	1053
	4	東海ラジオ	1332
	5	AM岐阜ラジオ	1431
新潟 27	1	NHK第1	837
	2	NHK第2	1593
	3	KNBラジオ	738
	4	FBCラジオ	864
	5	MROラジオ	1107
	6	BSNラジオ	1116
富山 28	1	NHK第1	648
	2	NHK第2	1035
	3	KNBラジオ	738
	4	FBCラジオ	864
	5	MROラジオ	1107
	6	BSNラジオ	1116
石川 29	1	NHK第1	1224
	2	NHK第2	1386
	3	KNBラジオ	738
	4	FBCラジオ	864
	5	MROラジオ	1107
	6	BSNラジオ	1116
福井 30	1	NHK第1	927
	2	NHK第2	1521
	3	KNBラジオ	738
	4	FBCラジオ	864
	5	MROラジオ	1107
	6	BSNラジオ	1116

地域設定	番号	放送局名	周波数(kHz)
大阪 31	1	NHK第1	666
	2	NHK第2	828
	3	ラジオ関西	558
	4	ABCラジオ	1008
	5	KBS京都	1143
	6	MBSラジオ	1179
	7	ラジオ大阪	1314
京都 32	1	NHK第1	666
	2	NHK第2	828
	3	ラジオ関西	558
	4	ABCラジオ	1008
	5	KBS京都	1143
	6	MBSラジオ	1179
	7	ラジオ大阪	1314
兵庫 33	1	NHK第1	666
	2	NHK第2	828
	3	ラジオ関西	558
	4	ABCラジオ	1008
	5	KBS京都	1143
	6	MBSラジオ	1179
	7	ラジオ大阪	1314
滋賀 34	1	NHK第1	666
	2	NHK第2	828
	3	ABCラジオ	1008
	4	KBS京都	1143
	5	MBSラジオ	1179
	6	ラジオ大阪	1314
	7	WBS和歌山放送	1431
奈良 35	1	NHK第1	666
	2	NHK第2	828
	3	ABCラジオ	1008
	4	KBS京都	1143
	5	MBSラジオ	1179
	6	ラジオ大阪	1314
	7	WBS和歌山放送	1431

（つづく）

放送局名一覧（つづき）

地域設定	番号	放送局名	周波数(kHz)
和歌山	1	NHK第1	666
	2	NHK第2	828
	3	ABCラジオ	1008
36	4	KBS京都	1143
	5	MBSラジオ	1179
	6	ラジオ大阪	1314
	7	WBS和歌山放送	1431
鳥取	1	NHK第1	1368
	2	NHK第2	1125
	3	KRYラジオ	765
37	4	BSSラジオ	900
	5	RCCラジオ	1350
	6	RSKラジオ	1494
	7	AFN	1575
島根	1	NHK第1	1296
	2	NHK第2	1593
	3	KRYラジオ	765
38	4	BSSラジオ	900
	5	RCCラジオ	1350
	6	RSKラジオ	1494
	7	AFN	1575
岡山	1	NHK第1	603
	2	NHK第2	1386
	3	KRYラジオ	765
39	4	BSSラジオ	900
	5	RCCラジオ	1350
	6	RSKラジオ	1494
	7	AFN	1575
広島	1	NHK第1	1071
	2	NHK第2	702
	3	KRYラジオ	765
40	4	BSSラジオ	900
	5	RCCラジオ	1350
	6	RSKラジオ	1494
	7	AFN	1575

地域設定	番号	放送局名	周波数(kHz)
山口	1	NHK第1	675
	2	NHK第2	1377
	3	KRYラジオ	765
41	4	RCCラジオ	1350
	5	BSSラジオ	1431
	6	RSKラジオ	1494
	7	AFN	1575
徳島	1	NHK第1	945
	2	NHK第2	828
42	3	RKCラジオ	900
	4	RNBラジオ	1116
	5	JRT四国放送	1269
	6	RNCラジオ	1449
香川	1	NHK第1	1368
	2	NHK第2	1035
43	3	RKCラジオ	900
	4	RNBラジオ	1116
	5	JRT四国放送	1269
	6	RNCラジオ	1449
愛媛	1	NHK第1	963
	2	NHK第2	1512
44	3	RKCラジオ	900
	4	RNBラジオ	1116
	5	JRT四国放送	1269
	6	RNCラジオ	1449
高知	1	NHK第1	990
	2	NHK第2	1152
45	3	RKCラジオ	900
	4	RNBラジオ	1116
	5	JRT四国放送	1269
	6	RNCラジオ	1449
福岡	1	NHK第1	612
（福岡）	2	NHK第2	1017
	3	OBSラジオ	1098
46	4	NBCラジオ	1233
	5	RKBラジオ	1278
	6	KBCラジオ	1413
	7	AFN	1575

地域設定	番号	放送局名	周波数(kHz)
福岡	1	NHK第1	540
（北九州）	2	NHK第2	1602
	3	KBCラジオ	720
47	4	OBSラジオ	1098
	5	RKBラジオ	1197
	6	NBCラジオ	1233
	7	AFN	1575
佐賀	1	NHK第1	963
	2	NHK第2	873
	3	OBSラジオ	1098
48	4	NBCラジオ	1233
	5	RKBラジオ	1278
	6	KBCラジオ	1413
	7	AFN	1575
長崎	1	NHK第1	684
	2	NHK第2	1377
	3	OBSラジオ	1098
49	4	NBCラジオ	1233
	5	RKBラジオ	1278
	6	KBCラジオ	1413
	7	AFN	1575
大分	1	NHK第1	639
	2	NHK第2	1467
	3	OBSラジオ	1098
50	4	NBCラジオ	1233
	5	RKBラジオ	1278
	6	KBCラジオ	1413
	7	AFN	1575
熊本	1	NHK第1	756
	2	NHK第2	873
	3	AFN	648
51	4	RBCiラジオ	738
	5	ROKラジオ沖縄	864
	6	MRTラジオ	936
	7	MBCラジオ	1107
	8	RKKラジオ	1197

地域設定	番号	放送局名	周波数(kHz)
宮崎	1	NHK第1	540
	2	NHK第2	1467
	3	AFN	648
52	4	RBCiラジオ	738
	5	ROKラジオ沖縄	864
	6	MRTラジオ	936
	7	MBCラジオ	1107
	8	RKKラジオ	1197
鹿児島	1	NHK第1	576
	2	NHK第2	1386
	3	AFN	648
53	4	RBCiラジオ	738
	5	ROKラジオ沖縄	864
	6	MRTラジオ	936
	7	MBCラジオ	1107
	8	RKKラジオ	1197
沖縄	1	NHK第1	549
	2	NHK第2	1125
	3	AFN	648
54	4	RBCiラジオ	738
	5	ROKラジオ沖縄	864
	6	MRTラジオ	936
	7	MBCラジオ	1107
	8	RKKラジオ	1197

FM放送局

地域設定	番号	放送局名	周波数(MHz)
北海道	1	AIR-G'	80.4
（札幌）	2	NORTH WAVE	82.5
1	3	NHK・FM	85.2
北海道	1	NORTH WAVE	79.4
（函館）	2	NHK・FM	87.0
2	3	AIR-G'	88.8
北海道	1	AIR-G'	76.4
（旭川）	2	NORTH WAVE	79.8
3	3	NHK・FM	85.8
北海道	1	AIR-G'	78.5
（帯広）	2	NORTH WAVE	82.1
4	3	NHK・FM	87.5

放送局名一覧（つづき）

地域設定	番号	放送局名	周波数(MHz)
北海道（釧路）5	1	NORTH WAVE	80.7
	2	AIR-G'	86.4
	3	NHK・FM	88.5
北海道（北見）6	1	NORTH WAVE	79.8
	2	AIR-G'	83.1
	3	NHK・FM	86.0
北海道（室蘭）7	1	NORTH WAVE	82.5
	2	NHK・FM	88.0
	3	AIR-G'	89.4
青森 8	1	エフエム岩手	76.1
	2	エフエム青森	80.0
	3	エフエム秋田	82.8
	4	NHK・FM	86.0
岩手 9	1	エフエム岩手	76.1
	2	エフエム青森	80.0
	3	エフエム秋田	82.8
	4	NHK・FM	83.1
秋田 10	1	エフエム岩手	76.1
	2	エフエム青森	80.0
	3	エフエム秋田	82.8
	4	NHK・FM	86.7
宮城 11	1	Date fm	77.1
	2	エフエム 山形	80.4
	3	ふくしまFM	81.8
	4	NHK・FM	82.5
山形 12	1	Date fm	77.1
	2	エフエム 山形	80.4
	3	ふくしまFM	81.8
	4	NHK・FM	82.1
福島 13	1	Date fm	77.1
	2	エフエム 山形	80.4
	3	ふくしまFM	81.8
	4	NHK・FM	85.3

地域設定	番号	放送局名	周波数(MHz)
埼玉 14	1	放送大学	77.1
	2	bayfm	78.0
	3	FM NACK5	79.5
	4	TOKYO FM	80.0
	5	J-WAVE	81.3
	6	FMヨコハマ	84.7
	7	NHK・FM	85.1
	8	InterFM897	89.7
千葉 15	1	放送大学	77.1
	2	bayfm	78.0
	3	FM NACK5	79.5
	4	TOKYO FM	80.0
	5	NHK・FM	80.7
	6	J-WAVE	81.3
	7	FMヨコハマ	84.7
	8	InterFM897	89.7
東京 16	1	放送大学	77.1
	2	bayfm	78.0
	3	FM NACK5	79.5
	4	TOKYO FM	80.0
	5	J-WAVE	81.3
	6	NHK・FM	82.5
	7	FMヨコハマ	84.7
	8	InterFM897	89.7
神奈川 17	1	放送大学	77.1
	2	bayfm	78.0
	3	FM NACK5	79.5
	4	TOKYO FM	80.0
	5	J-WAVE	81.3
	6	NHK・FM	81.9
	7	FMヨコハマ	84.7
	8	InterFM897	89.7
茨城 18	1	RADIO BERRY	76.4
	2	放送大学	78.8
	3	NHK・FM	83.2
	4	FMぐんま	86.3

地域設定	番号	放送局名	周波数(MHz)
栃木 19	1	RADIO BERRY	76.4
	2	放送大学	78.8
	3	NHK・FM	80.3
	4	FMぐんま	86.3
群馬 20	1	RADIO BERRY	76.4
	2	放送大学	78.8
	3	NHK・FM	81.6
	4	FMぐんま	86.3
山梨 21	1	K-MIX	79.2
	2	FM長野	79.7
	3	FM-FUJI	83.0
	4	NHK・FM	85.6
長野 22	1	K-MIX	79.2
	2	FM長野	79.7
	3	FM-FUJI	83.0
	4	NHK・FM	84.0
静岡 23	1	K-MIX	79.2
	2	FM長野	79.7
	3	FM-FUJI	83.0
	4	NHK・FM	88.8
愛知 24	1	ZIP-FM	77.8
	2	レディオキューブ FM三重	78.9
	3	InterFM NAGOYA	79.5
	4	Radio 80	80.0
	5	FM AICHI	80.7
	6	NHK・FM	82.5
岐阜 25	1	ZIP-FM	77.8
	2	レディオキューブ FM三重	78.9
	3	InterFM NAGOYA	79.5
	4	Radio 80	80.0
	5	FM AICHI	80.7
	6	NHK・FM	83.6

地域設定	番号	放送局名	周波数(MHz)
三重 26	1	ZIP-FM	77.8
	2	レディオキューブ FM三重	78.9
	3	InterFM NAGOYA	79.5
	4	Radio 80	80.0
	5	FM AICHI	80.7
	6	NHK・FM	81.8
新潟 27	1	FM福井	76.1
	2	FM-NIIGATA	77.5
	3	FM PORT	79.0
	4	KNBラジオ	80.1
	5	エフエム石川	80.5
	6	NHK・FM	82.3
	7	FMとやま	82.7
富山 28	1	FM福井	76.1
	2	FM-NIIGATA	77.5
	3	FM PORT	79.0
	4	KNBラジオ	80.1
	5	エフエム石川	80.5
	6	NHK・FM	81.5
	7	FMとやま	82.7
石川 29	1	FM福井	76.1
	2	FM-NIIGATA	77.5
	3	FM PORT	79.0
	4	KNBラジオ	80.1
	5	エフエム石川	80.5
	6	NHK・FM	82.2
	7	FMとやま	82.7
福井 30	1	FM福井	76.1
	2	FM-NIIGATA	77.5
	3	FM PORT	79.0
	4	KNBラジオ	80.1
	5	エフエム石川	80.5
	6	FMとやま	82.7
	7	NHK・FM	83.4

（つづく）

放送局名一覧（つづき）

地域設定	番号	放送局名	周波数(MHz)
大阪	1	FM COCOLO	76.5
	2	FM802	80.2
31	3	FM OSAKA	85.1
	4	NHK・FM	88.1
	5	α-STATION	89.4
	6	Kiss-FM KOBE	89.9
京都	1	FM COCOLO	76.5
	2	FM802	80.2
32	3	NHK・FM	82.8
	4	FM OSAKA	85.1
	5	α-STATION	89.4
	6	Kiss-FM KOBE	89.9
兵庫	1	FM COCOLO	76.5
	2	FM802	80.2
33	3	FM OSAKA	85.1
	4	NHK・FM	86.5
	5	α-STATION	89.4
	6	Kiss-FM KOBE	89.9
滋賀	1	FM COCOLO	76.5
	2	e-radio	77.0
34	3	FM802	80.2
	4	NHK・FM	84.0
	5	FM OSAKA	85.1
	6	α-STATION	89.4
奈良	1	FM COCOLO	76.5
	2	e-radio	77.0
35	3	FM802	80.2
	4	FM OSAKA	85.1
	5	NHK・FM	87.4
	6	α-STATION	89.4
和歌山	1	FM COCOLO	76.5
	2	e-radio	77.0
36	3	FM802	80.2
	4	NHK・FM	84.7
	5	FM OSAKA	85.1
	6	α-STATION	89.4

地域設定	番号	放送局名	周波数(MHz)
鳥取	1	FM 岡山	76.8
	2	HFM	78.2
37	3	V-air エフエム山陰	78.8
	4	エフエム山口	79.2
	5	NHK・FM	85.8
島根	1	FM 岡山	76.8
	2	V-air エフエム山陰	77.4
38	3	HFM	78.2
	4	エフエム山口	79.2
	5	NHK・FM	84.5
岡山	1	FM 岡山	76.8
	2	V-air エフエム山陰	77.4
39	3	HFM	78.2
	4	エフエム山口	79.2
	5	NHK・FM	88.7
広島	1	FM 岡山	76.8
	2	V-air エフエム山陰	77.4
40	3	HFM	78.2
	4	エフエム山口	79.2
	5	NHK・FM	88.3
山口	1	FM 岡山	76.8
	2	V-air エフエム山陰	77.4
41	3	HFM	78.2
	4	エフエム山口	79.2
	5	NHK・FM	85.3
徳島	1	FM 香川	78.6
	2	FM 愛媛	79.7
42	3	エフエム徳島	80.7
	4	Hi-Six FM高知	81.6
	5	NHK・FM	83.4
香川	1	FM 香川	78.6
	2	FM 愛媛	79.7
43	3	エフエム徳島	80.7
	4	Hi-Six FM高知	81.6
	5	NHK・FM	86.0

地域設定	番号	放送局名	周波数(MHz)
愛媛	1	FM 香川	78.6
	2	FM 愛媛	79.7
44	3	エフエム徳島	80.7
	4	Hi-Six FM高知	81.6
	5	NHK・FM	87.7
高知	1	FM 香川	78.6
	2	FM 愛媛	79.7
45	3	エフエム徳島	80.7
	4	Hi-Six FM高知	81.6
	5	NHK・FM	87.5
福岡	1	LOVE FM	76.1
（福岡）	2	エフエム佐賀	77.9
	3	CROSS FM	78.7
46	4	FM Nagasaki	79.5
	5	fm fukuoka	80.7
	6	NHK・FM	84.8
	7	エフエム大分	88.0
福岡	1	CROSS FM	77.0
（北九州）	2	エフエム佐賀	77.9
	3	FM Nagasaki	79.5
47	4	fm fukuoka	80.0
	5	LOVE FM	82.7
	6	NHK・FM	85.7
	7	エフエム大分	88.0
佐賀	1	LOVE FM	76.1
	2	エフエム佐賀	77.9
	3	CROSS FM	78.7
48	4	FM Nagasaki	79.5
	5	fm fukuoka	80.7
	6	NHK・FM	81.6
	7	エフエム大分	88.0
長崎	1	LOVE FM	76.1
	2	エフエム佐賀	77.9
	3	CROSS FM	78.7
49	4	FM Nagasaki	79.5
	5	fm fukuoka	80.7
	6	NHK・FM	84.5
	7	エフエム大分	88.0

地域設定	番号	放送局名	周波数(MHz)
大分	1	LOVE FM	76.1
	2	エフエム佐賀	77.9
	3	CROSS FM	78.7
50	4	FM Nagasaki	79.5
	5	fm fukuoka	80.7
	6	エフエム大分	88.0
	7	NHK・FM	88.9
熊本	1	FMK エフエム・クマモト	77.4
	2	μ-FM エフエム鹿児島	79.8
	3	ROKラジオ沖縄	80.1
	4	NHK第2	80.3
51	5	NHK第1	81.3
	6	RBCiラジオ	82.6
	7	JOY FM FM宮崎	83.2
	8	NHK・FM	85.4
	9	エフエム沖縄	87.3
	10	AFN	89.1
宮崎	1	FMK エフエム・クマモト	77.4
	2	μ-FM エフエム鹿児島	79.8
	3	ROKラジオ沖縄	80.1
	4	NHK第2	80.3
52	5	NHK第1	81.3
	6	RBCiラジオ	82.6
	7	JOY FM FM宮崎	83.2
	8	NHK・FM	86.2
	9	エフエム沖縄	87.3
	10	AFN	89.1

（つづく）

放送局名一覧(つづき)

地域設定	番号	放送局名	周波数(MHz)
鹿児島 53	1	FMK エフエム・クマモト	77.4
	2	μ-FM エフエム鹿児島	79.8
	3	ROKラジオ沖縄	80.1
	4	NHK第2	80.3
	5	NHK第1	81.3
	6	RBCiラジオ	82.6
	7	JOY FM FM宮崎	83.2
	8	NHK・FM	85.6
	9	エフエム沖縄	87.3
	10	AFN	89.1
沖縄 54	1	FMK エフエム・クマモト	77.4
	2	μ-FM エフエム鹿児島	79.8
	3	ROKラジオ沖縄	80.1
	4	NHK第2	80.3
	5	RBCiラジオ	82.6
	6	JOY FM FM宮崎	83.2
	7	NHK第1	83.5
	8	エフエム沖縄	87.3
	9	NHK・FM	88.1
	10	AFN	89.1

FM補完中継局

地域設定	番号	放送局名	周波数(MHz)
秋田	5	ABSラジオ	90.1
埼玉	9	TBSラジオ	90.5
	10	文化放送	91.6
	11	ニッポン放送	93.0
千葉	9	TBSラジオ	90.5
	10	文化放送	91.6
	11	ニッポン放送	93.0
東京	9	TBSラジオ	90.5
	10	文化放送	91.6
	11	ニッポン放送	93.0
神奈川	9	TBSラジオ	90.5
	10	文化放送	91.6
	11	ニッポン放送	93.0
富山	8	KNBラジオ	90.2
愛媛	6	エフナン	91.7
鹿児島	11	MBCラジオ	92.8

※FM補完中継局とは、AMラジオ放送の放送対象地域において、放送区域内の災害対策や難聴対策のためにFMの周波数を利用して、補完的にAM番組を放送する中継局のことです。FM補完局にかかわる開始時期や放送局、使用周波数、聴取可能エリアなどは地域によって異なります。詳しくは、お近くのラジオ局ホームページなどをご覧ください。

このセットでは、2015年春以降に放送を開始する予定の一部の放送局のみプリセット登録しています。

保証とアフターサービス 必ずお読みください

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝エルイートレーディングサポートセンター

フリーダイヤル **0120-28-0488**

受付時間:365日 9:00~20:00

携帯電話・IP電話など

050-3786-0488(通話料:有料)

FAX

03-3258-0470(通信料:有料)

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

保証書(一体)

- 保証書は、この取扱説明書に記載されています。
- 保証期間はお買い上げの日から1年間です。

補修用性能部品の保有期間

- AM/FMラジオの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは　持込修理

54ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、使用を中止し、お買い上げの販売店にご連絡ください。

- 本機は国内専用です。国外での使用に対するサービスは対応できかねますので、ご了承ください。

□保証期間中は

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

□保証期間が過ぎているときは

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望によって有料で修理させていただきます。

□修理料金のしくみ

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。	
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金。
部品代	修理に使用した部品代。

愛情点検

長年ご使用の機器の点検をぜひ!

このような症状はありませんか。

- ○ 煙が出る
- ○ 変なにおいがする
- ○ その他の異常や故障がある

ご使用中止

故障や事故防止のため、使用を中止し、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。